



Accessori Opzionali



MOVISpeakers

- Supporti per casse



MOVIPC

- Supporto per PC
- Permette di installare un PC collegato al proiettore ed alla LIM



MOVIKIT Panaboard

- Staffe rettangolari per il montaggio di LIM Panasonic e LIM di altre marche di peso superiore ai 35 Kg




MOVILaptop

- Mensola per notebook

CONTENUTO



A x1 **F x1**
B x1 **G x4**
C x2 **H x1**
D x1
E x1

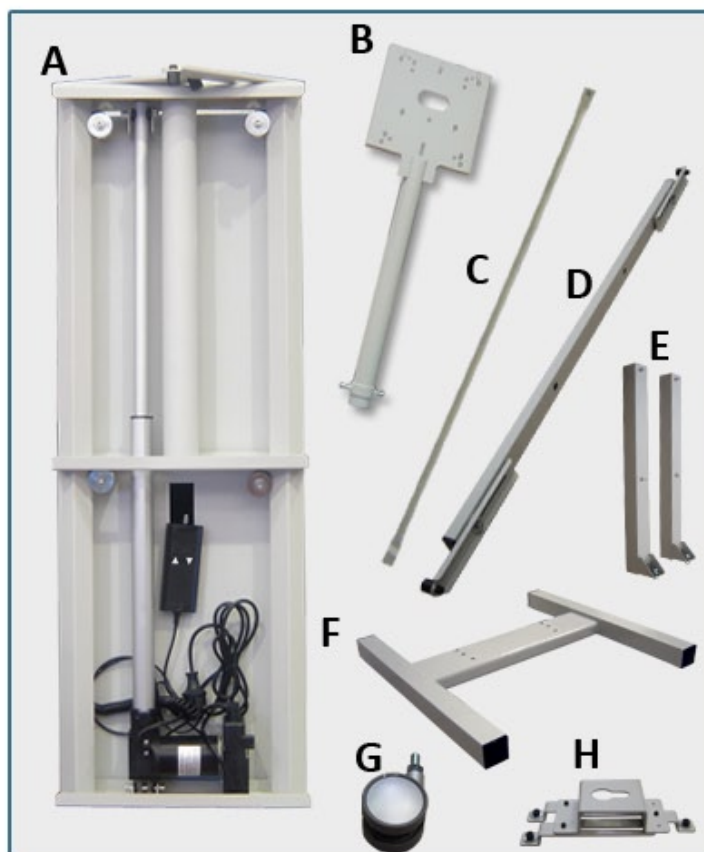

ACCESSORI

MOVISpeakers



Parti

A x1
B x1




MOVIPC



Parti

A x1

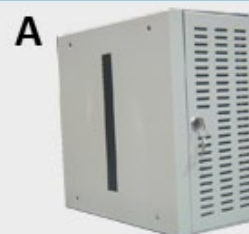

MOVIKIT Panaboard



Parti

A x2
B x2



MONTAGGIO



ATTENZIONE!

Il movimento di salita e discesa può causare lo schiacciamento delle dita se l'apparecchio non viene usato correttamente

NOTA

Per uso in interni

Per ragioni di sicurezza raccomandiamo che il montaggio venga eseguito da **due persone**.

Per il montaggio è necessario utilizzare i seguenti attrezzi:



MONTAGGIO

STEP 1

Asportare il coperchio posteriore. Fissare i piedi alla struttura, in modo tale che le staffe rettangolari siano rivolte all'indietro. Chiudere il coperchio posteriore.

2.1 - Svitare due viti da un fianco del coperchio



2.3 - Fissare i piedi alla struttura



2.2 - Sfilare il coperchio




2.4 - Chiudere il coperchio



STEP 2


Fissare la barra orizzontale inferiore.

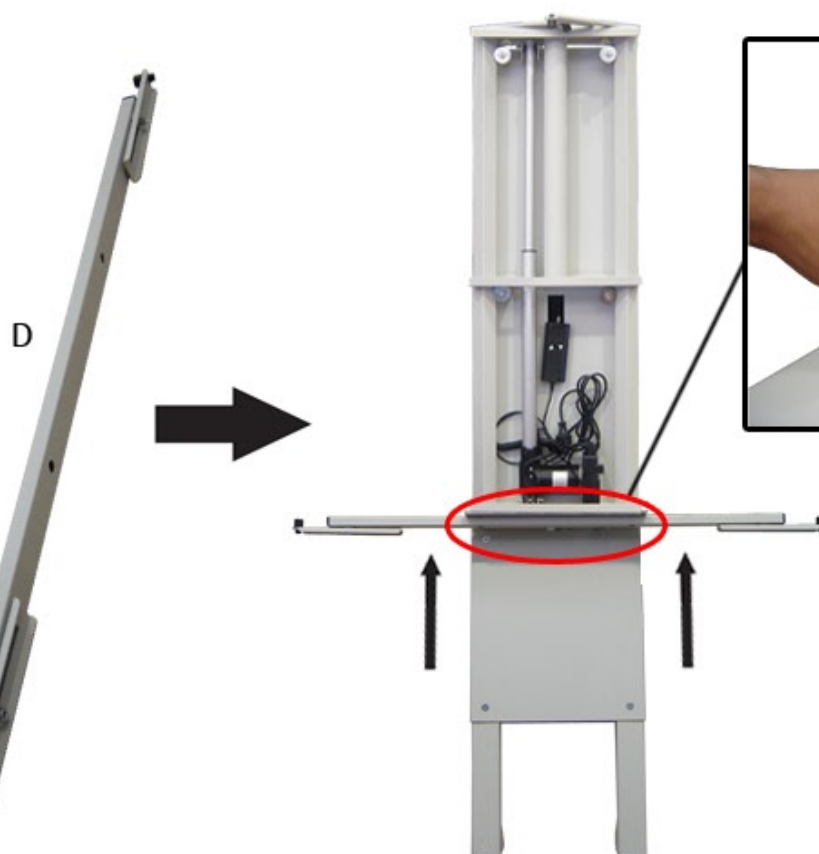

MONTAGGIO


STEP 3

Montare le 4 gambe e fissarle saldamente. Le ruote col freno sono quelle anteriori.

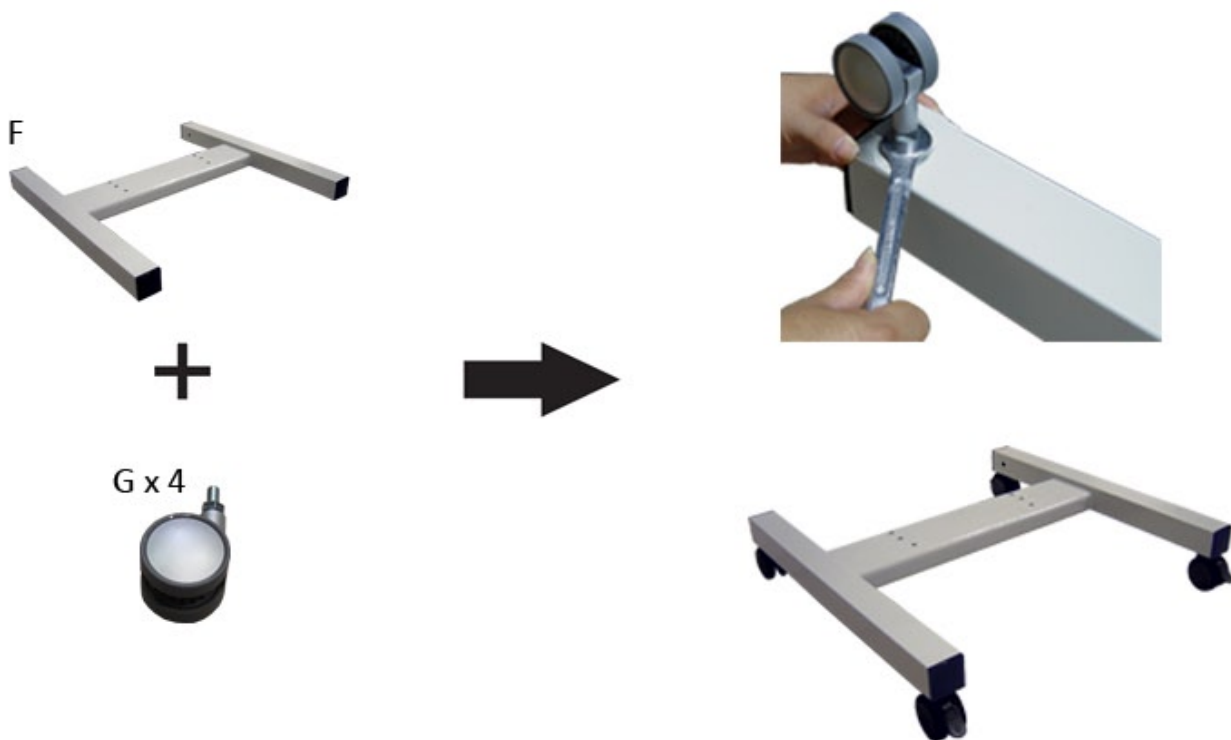

STEP 4

Fissare saldamente la base alle gambe. Le ruote col freno sono quelle anteriori.

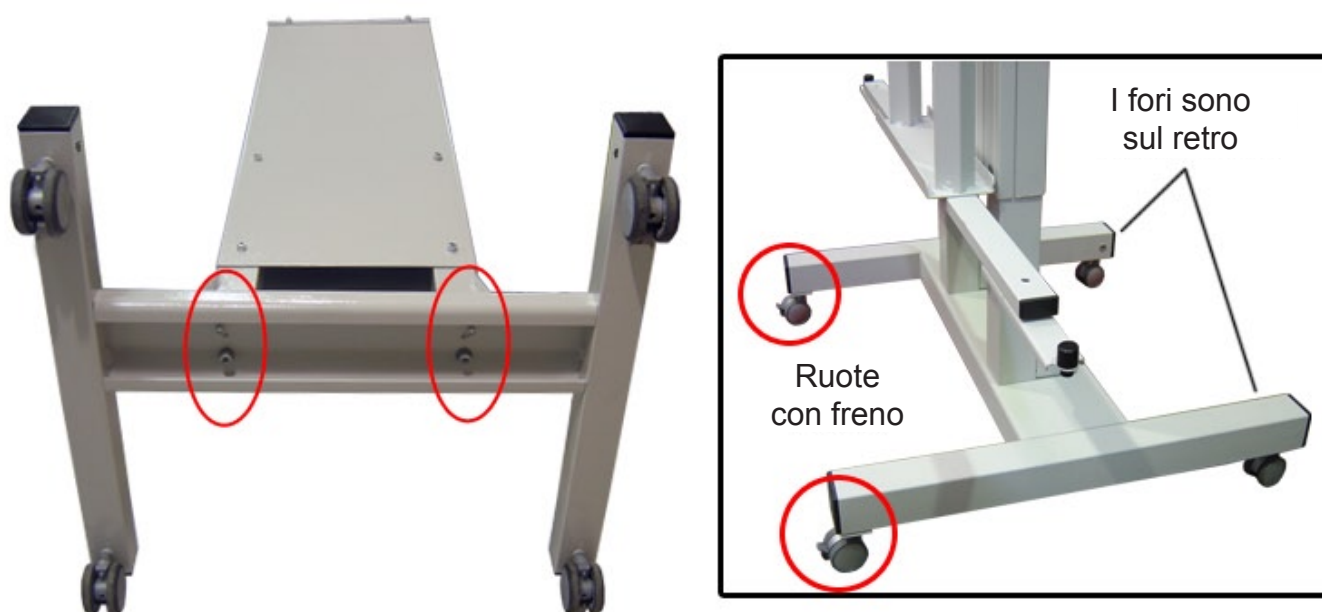

MONTAGGIO

STEP 5

Aprire i 4 bracci di supporto. Allentare leggermente i bulloni e allargare i bracci quanto basta per ospitare la LIM, infine chiudere i bulloni per fissarli in posizione.



1



2




* Per il montaggio di LIM Panasonic, fare riferimento alle istruzioni di installazione dell'accessorio MOVI KIT Panasonic a pag. 14

STEP 6

Montare la piastra di fissaggio del videoproiettore


B

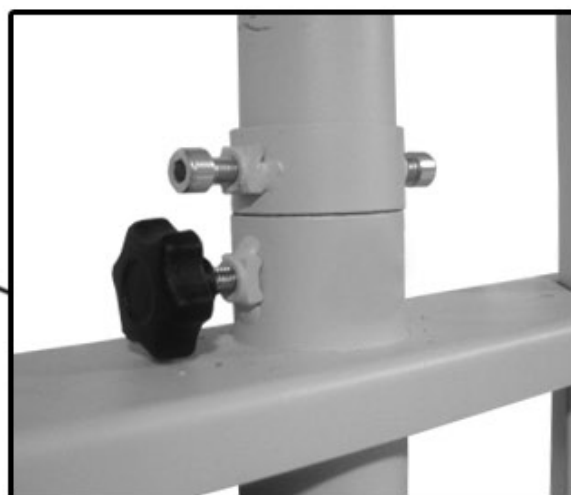

* Le viti vanno allentate per far entrare il braccio nel tubo della struttura, lasciando uno spazio sufficiente a permettere il passaggio della LIM. Una volta inserito il braccio, le viti vanno strette saldamente.

MONTAGGIO

STEP 7 Fissare le due barre laterali.

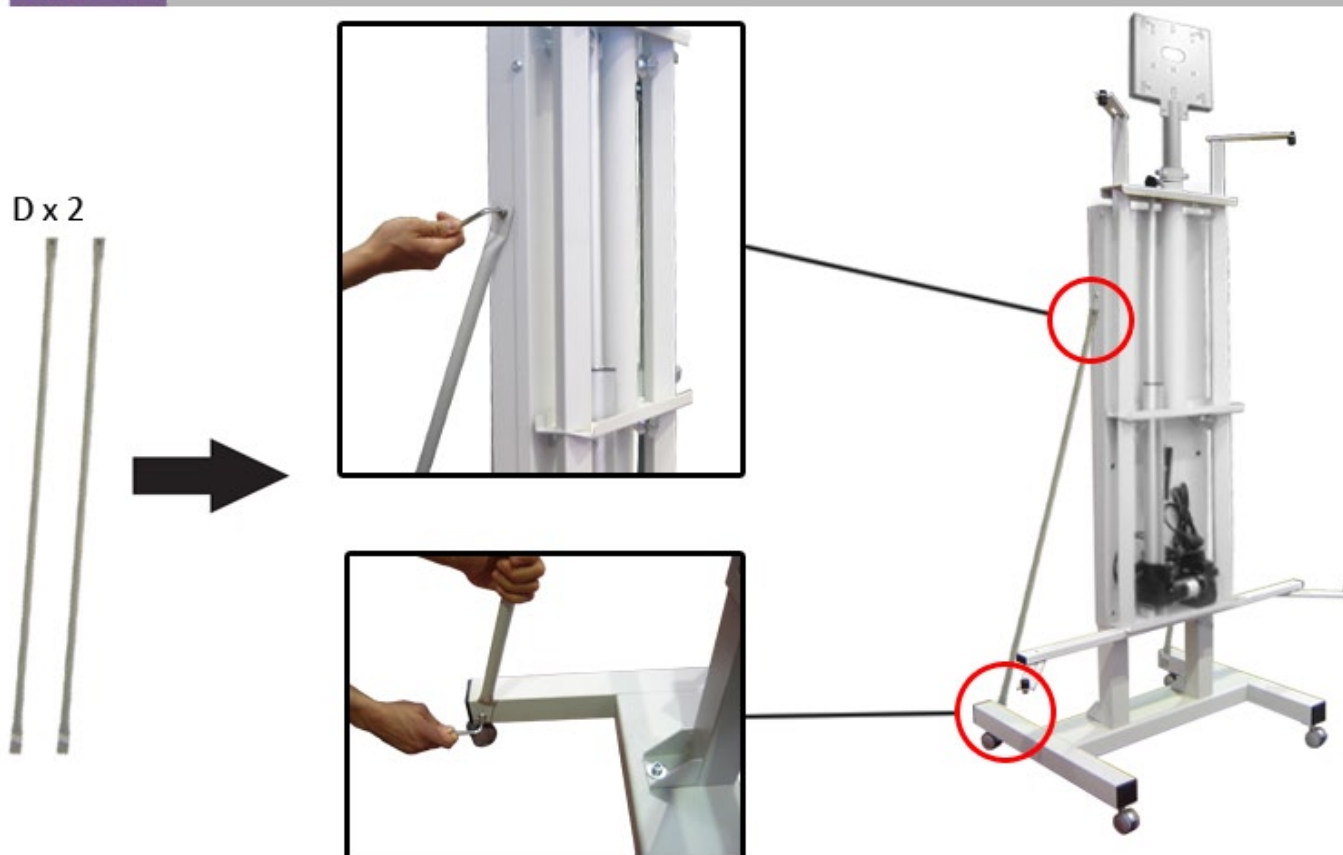

STEP 8 Far passare i cavi all'interno del tubo.




MONTAGGIO

STEP 9

Montare la LIM e fissarla utilizzando i 4 bracci rettangolari. Una volta che la LIM è in posizione, stringere saldamente i bulloni dei bracci.



Telecomando

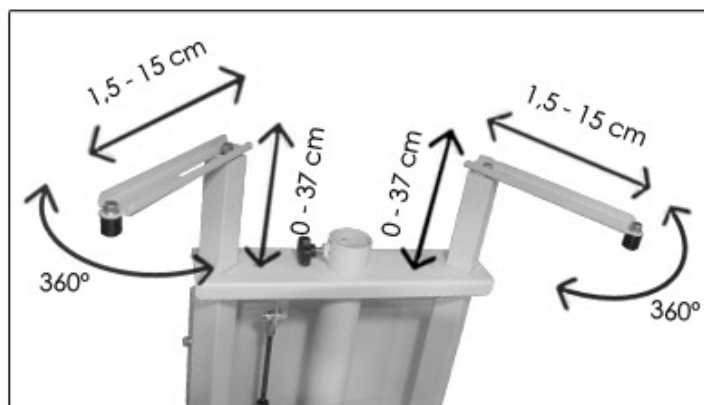

Bracci rettangolari regolabili

STEP 10

Fissare il supporto a muro del proiettore alla piastra



Vista dal retro



* Esempio con piastra di fissaggio EPSON

MONTAGGIO

STEP 12

Collegare il motore ad una presa elettrica e regolare con il telecomando l'altezza della lavagna, posizionandola come si desidera.



Interruttore di sicurezza

Telecomando con interruttore di sicurezza integrato



In questa posizione il telecomando è disattivato, in modo da evitare l'attivazione accidentale del motore.

MONTAGGIO

NOTE Movimentazione della struttura da una stanza all'altra.



1 È necessario abbassare il braccio del proiettore?

NO - Andare allo step 2 (pag. 12)

SI - 1.1 - Allentare le viti sull'anello alla base del braccio e muoverlo verso l'alto, poi stringere le viti.



1.2 - Allentare il pomello nero e abbassare il braccio fino allo stop.



MONTAGGIO

NOTE Movimentazione della struttura da una stanza all'altra.

- 2 Allentare il pomello per ruotare il braccio. Il proiettore rimane in posizione tramite l'anello.




* Assicurarsi che le viti dell'anello siano strette saldamente prima di allentare il pomello nero.

MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI

MOVI Speakers




STEP 1 Allentare le viti dei due bracci superiori.

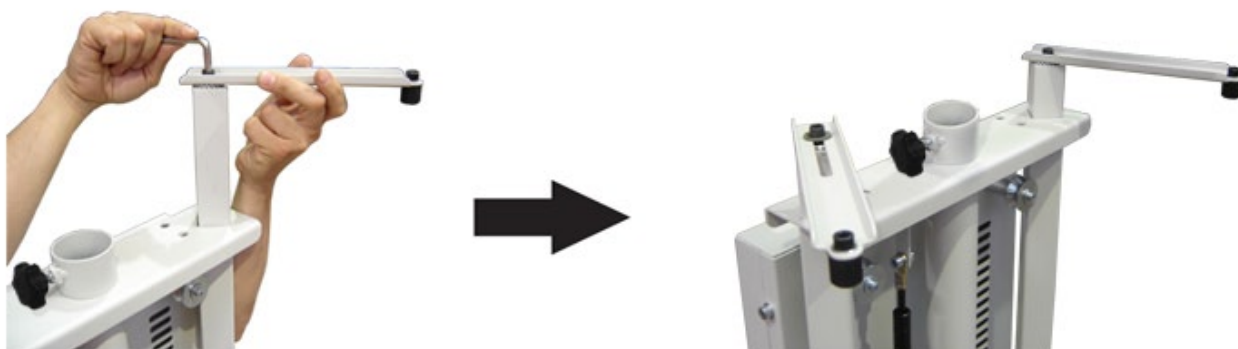

* Non svitare completamente le viti.

STEP 2 Posizionare le mensole MOVI Speakers sotto ai due bracci superiori, in modo che le viti entrino nelle fessure laterali di ciascuna mensola. Stringere le viti.

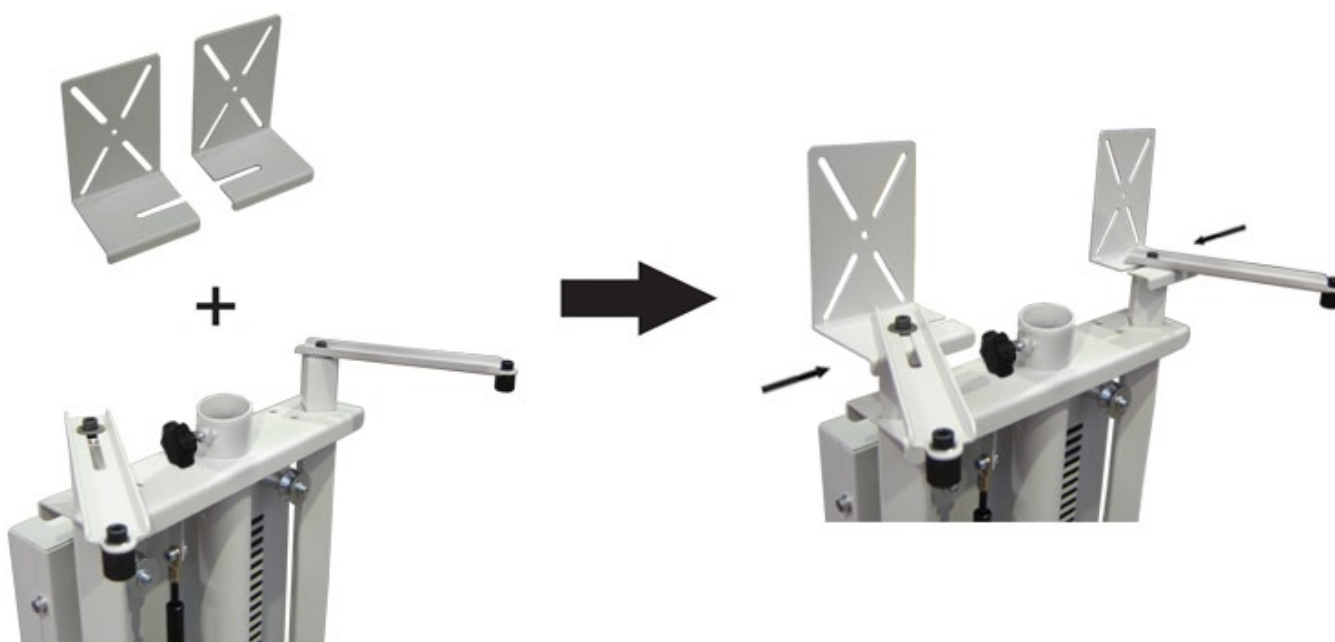

MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI

MOVI PC


STEP 1

Aprire l'apertura pretagliata



STEP 2

Fissare il MOVI PC al retro della struttura utilizzando le stesse viti usate per le gambe verticali.

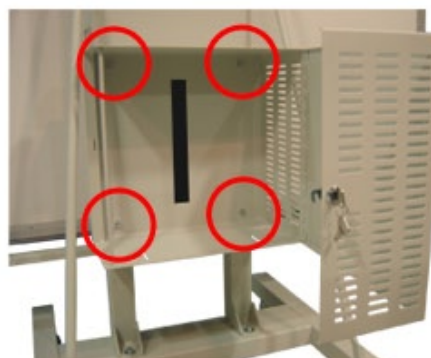

STEP 3

Introdurre il PC nell'alloggiamento MOVI PC e far passare i cavi nell'apertura



Dimensioni massime del PC:

Larghezza: 18cm

Lunghezza: 35cm

Altezza: 40cm

MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI


MOVIKIT Panaboard



Le staffe rettangolari devono essere utilizzate quando si installano LIM Panasonic o di altre marche con peso superiore ai 35 Kg.

STEP 1

Rimuovere i bracci rettangolari originali superiori e inserire i bracci accessori, dotati di doppio perno di fissaggio inferiore.

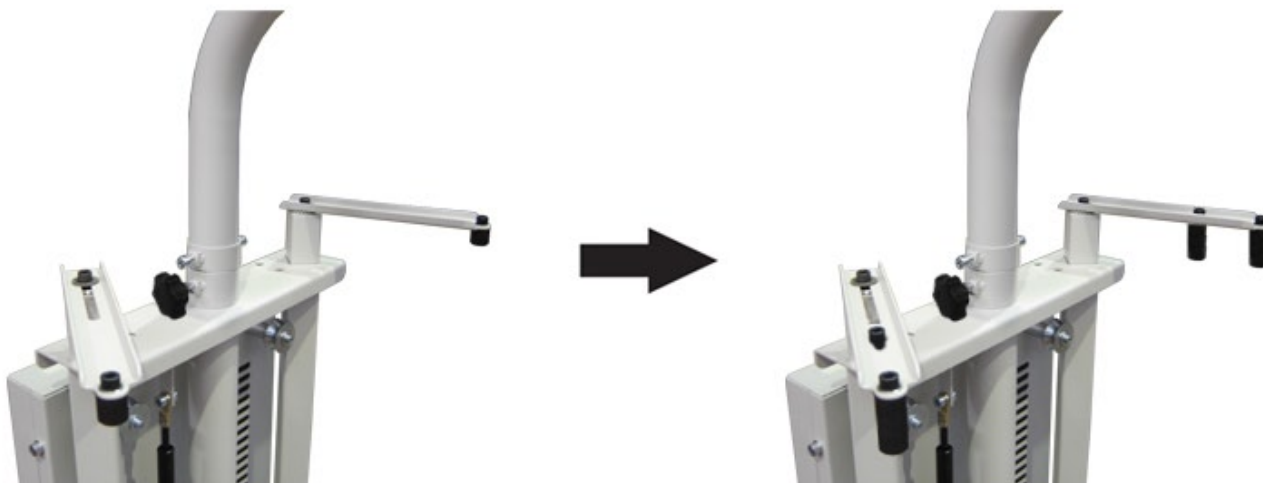

STEP 2

Rimuovere i bracci rettangolari originali inferiori e inserire i bracci accessori, dotati di rinforzo.



Importante: i bracci accessori devono essere montati sopra la barra orizzontale, non sotto.



MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI

MOVI Laptop




STEP 1

Fissare la mensola MOVI Laptop sul retro della struttura utilizzando le stesse viti usate per fissare le gambe verticali.

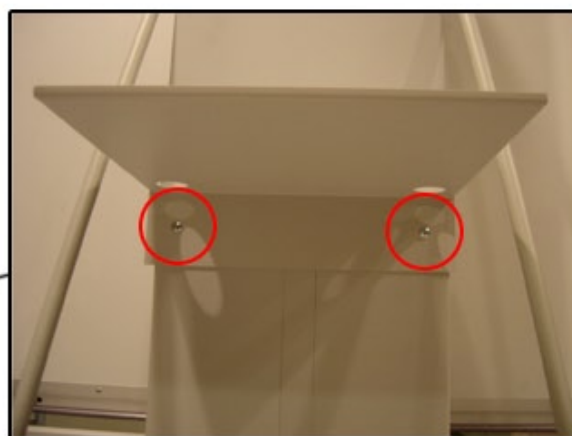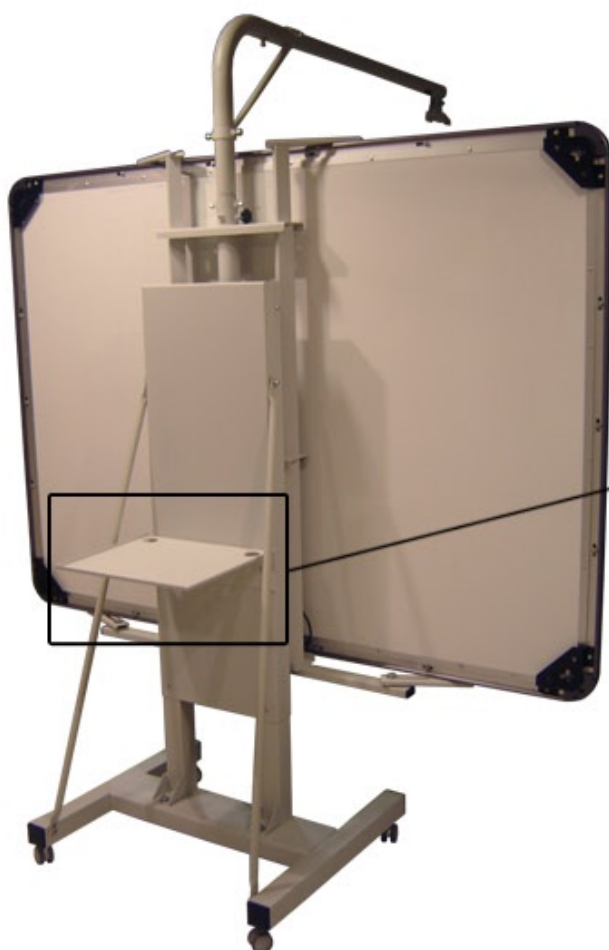

SCHEMA ELETTRICO DEL SISTEMA MOTORIZZATO

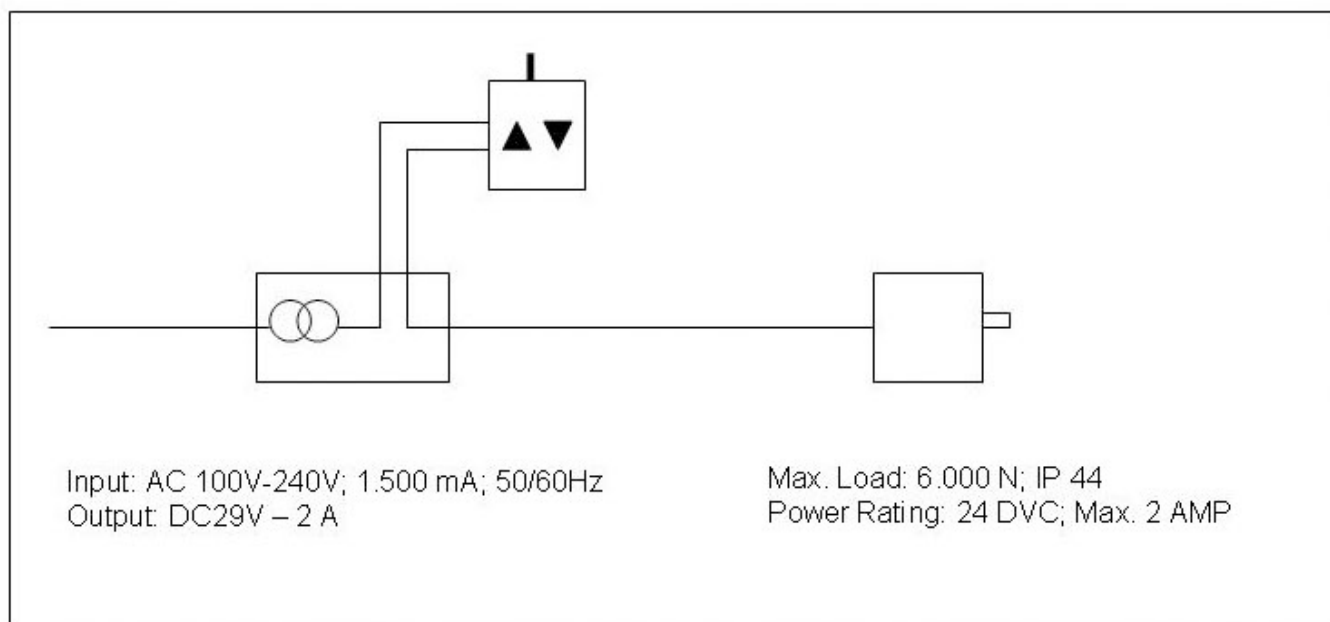

business@helgi-solutions.com
education@helgi-solutions.com
www.helgi-solutions.com