Helgi Europe
business@helgi-solutions.com
www.helgi-solutions.com

3) Reimpostare TX & RX e ricollegare.

Q: RX "LINK" ha acceso le luci per tutto il tempo, ma non ha alcuna uscita?

A: 1) Premere RX "RESET" per ripristinare il dispositivo.

2) Assicurarsi che il cavo HDMI sia ben collegato alla TV.

3) Assicurarsi che il cavo di rete abbia fili di rame sottili.

• SPECIFICHE

Items	Specifications
HDMI Signal	Compatible with HDCP
Support resolution	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Network cable	low resistance and consumption oxygen-free copper core (CAT6, CAT6A, CAT7)
Transmission length	CAT6: 60m at 1080p
IR remote control	Support 20~60KHz wide frequency IR remote control
Working temperature	0℃～60℃
Power Supply	DC5V/1A
Power consumption	TX<3W; RX<2W
Product dimension	71.6mm(L)*66.6mm(W)*24.8mm(H) *2pcs
Weight	83g+80.6g
Color	Black

Note

Il nome del prodotto e il nome del marchio possono essere marchi registrati di fabbricanti. TM e ® possono essere omessi nel manuale dell'utente. Le immagini contenute nel manuale d'uso sono solo per riferimento e ci possono essere lievi differenze con i prodotti reali. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso ad un prodotto o al sistema descritto in questo documento per migliorare l'affidabilità, la funzione o il design.

HELGI
THE DIGITAL COURTYARD
HLG0372Pro
Helgi Europe
business@helgi-solutions.com
www.helgi-solutions.com

Manuale utente

• INTRODUZIONE

Questo extender HDMI di cat6 estende il contenuto HDMI fino a 60 metri per 1080p.

• SICUREZZA

1. Non invertire trasmettitore e ricevitore durante l'installazione.
2. Non toccare la spina calda durante il funzionamento
3. Usare soltanto l'alimentatore DC5V. Assicurarsi che la specifica corrisponda se si utilizzano adattatori non forniti dalla fabbrica.

• CARATTERISTICHE

HDMI to RJ45 sende TX×1pcs

Rj45 to HDMI receiver RX ×1pcs



IR blaster extension cable ×1pcs



IR receiver extension cable ×1pcs

User manual ×1pcs



DC5V/1A ×2pcs

• REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

1. Dispositivo sorgente HDMI (scheda grafica computerizzata, DVD, PS3, monitoraggio HD attrezzature ecc.).
2. Dispositivo di visualizzazione HDMI come SDTV, HDTV, proiettore con porta HDMI.
3. Cavo UTP / STP cat6 / 6A / 7, seguire lo standard IEEE-568B.

Helgi Europe
business@helgi-solutions.com
www.helgi-solutions.com

• DESCRIZIONE PANNELLO

1. Trasmettitore da HDMI a RJ45

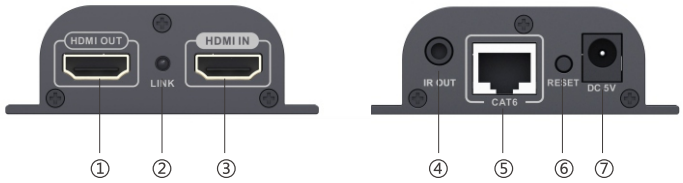

① HDMI signal output
② HDMI signal indicator led
It lights on all the time with HDMI signal input, flashes with no signal input.
③ HDMI signal input

④ IR signal output to connect with blaster extension cable
⑤ RJ45 signal output
⑥ Reset
⑦ DC5V power input

2. Ricevitore da RJ45 a HDMI

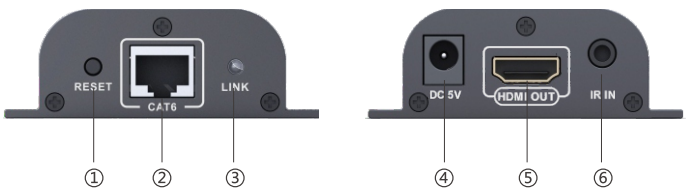

① Reset
② RJ45 signal input
③ RJ45 indicator led
It lights on all the time with HDMI signal transmission, flashes with no signal transmission.

④ DC5V power input
⑤ HDMI signal output
⑥ IR signal input to connect with IR receiver extension cable

• PROCEDURA PER L' INSTALLAZIONE

1. Cavo di rete cat6 che seguire la normativa IEEE-568B:

1	Arancione/bianco	4	Blu	7	Marrone/bianco
2	Arancione	5	Blu/bianco	8	Marrone
3	Verde/bianco	6	Verde		

HELGI
THE DIGITAL COURTYARD
HLG0372Pro
Helgi Europe
business@helgi-solutions.com
www.helgi-solutions.com

2. Collegamenti

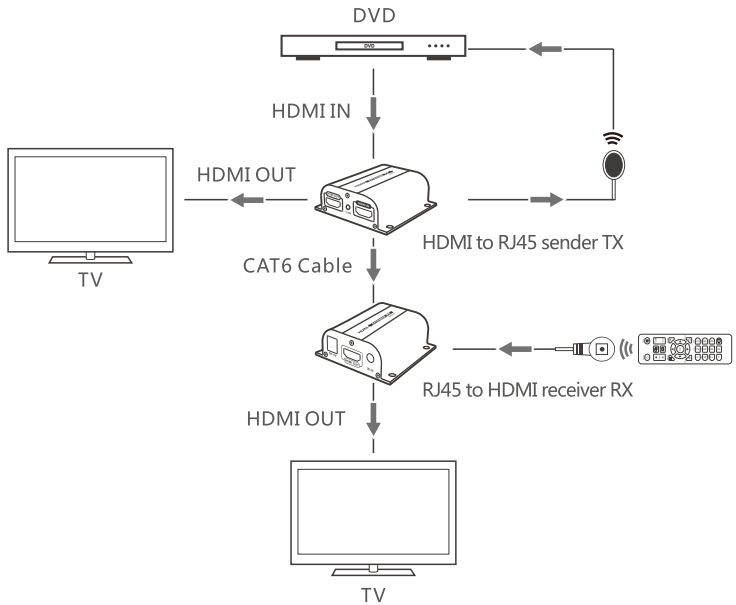

Istruzioni per il cablaggio:

1) Collegare l'ingresso HDMI TX con l'uscita HDMI del dispositivo di sorgente.
2) Collegare l'uscita HDMI TX con ingresso HDMI HDTV.
2) Collegare TX CAT6 con RX CAT6.
3) Collegare l'uscita RX HDMI con l'ingresso HDTV HDMI.
4) Accendere il device.

• FAQ

Q: Nessuna immagine in uscita o l'audio e il video non sono normali?
A: 1) Regolare il tasto RX "RESET" per ripristinare il dispositivo.
2) Provare a sostituire il cavo di rete con uno più corto.

Q: Il led RX "LINK" lampeggia per tutto il tempo?
A: 1) Assicurarsi che il collegamento di cavi di rete segua lo standard di IEEE-568B.
2) Controllare se il TX ha l'ingresso del segnale HDMI.