


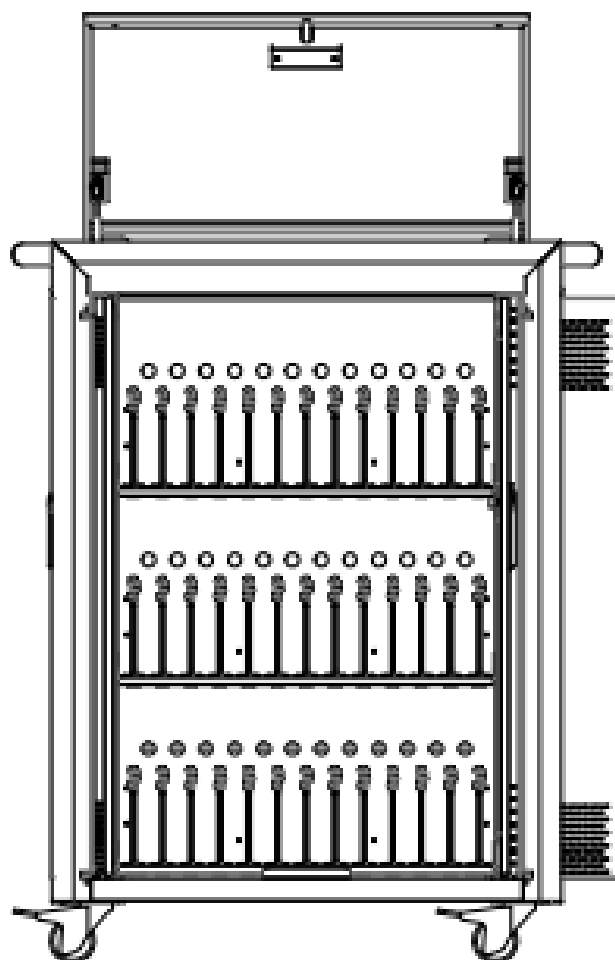

Omnichart 36

Carrello ricarica per Tablet/Notebook

MANUALE UTENTE

HLGOMN36BLWH | HLGOMUV36BW2 | HOMNGO36WB

Avvertenze

Questo carrello di ricarica non è un giocattolo.

I bambini non devono mai arrampicarsi sul carrello nè spostarlo.

- Solo gli adulti sono autorizzati a spostare il carrello di ricarica.
- Non arrampicarsi sul carrello di ricarica.
- Spostare sempre il carrello di ricarica lentamente e prestare attenzione all'ambiente circostante.
- Chiudere sempre gli sportelli prima di muovere il carrello di ricarica.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione per tirare il carrello.
- Non far passare il carrello di ricarica sul cavo di alimentazione.
- Non toccare nessuna parte dell'impianto elettrico quando il carrello di ricarica è collegato alla rete elettrica.
- Non collocare liquidi sopra o vicino al carrello di ricarica.
- Non utilizzare prolunghe.
- Non collegare il carrello di ricarica se l'interruttore, le prese elettriche o il cavo di alimentazione sono rotti, incrinati, strappati o riparati in modo inadeguato.
- Le riparazioni devono sempre essere eseguite da un elettricista qualificato.
- Prima di collegare l'unità alla corrente elettrica, scollegarla o collegare i dispositivi, impostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione OFF.
- Se vi sono dispositivi esterni posizionati sopra il carrello di ricarica, rimuoverli prima di spostarlo.
- Non toccare cavi elettrici interni.
- Utilizzare una presa di corrente con messa a terra di sicurezza.



I carrelli di ricarica Omnichart 36 (modello Standard, UV e GO) hanno la funzione di caricare, conservare e spostare dispositivi personali didattici, come Chromebook, Laptop, Notebook, Tablet e Visori VR.

Per assicurare una durata lunga e ottimale del carrello di ricarica Omnichart 36 è importante seguire queste istruzioni riguardo alla posizione di installazione.

Posizionare sempre il carrello su una superficie stabile, piana e priva di vibrazioni. Evitare ambienti sporchi e non posizionare mai il carrello di ricarica all'esterno o vicino a dispositivi che producono calore (ad esempio radiatori).

Non posizionare e non usare il carrello di ricarica vicino a oggetti contenenti liquidi.


Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia posizionato su un percorso di camminamento per prevenire potenziali rischi d'inciampo.

Il carrello HELGI Omnichart 36 è dotato di una protezione da sovratensione. Tuttavia, consigliamo di rimuovere sempre il cavo di alimentazione dalle prese principali durante i temporali per prevenire danni dovuti a picchi di voltaggio o fulmini.

Il modello potrebbe differire in alcuni dettagli rispetto alle immagini di questo manuale.

Contenuto della confezione

Omnichart 36	
1	Cavo di Alimentazione
2-3	Chiavi degli sportelli frontale, posteriore e superiore
4	Maniglie
5-6-7-8	Kit e strumenti di montaggio

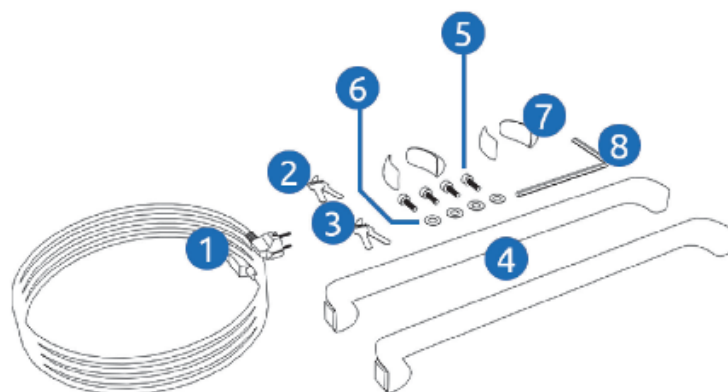


Caratteristiche e specifiche di prodotto

I carrelli di ricarica HELGI Omnichart 36 sono progettati per conservare, caricare e muovere 36 dispositivi personali per classi scolastiche, come Chromebook, Notebook e tablets.


Grazie alla struttura rinforzata e alle ruote dotate di sistema frenante, ogni carrello di ricarica è costruito per resistere ad un uso intensivo in classe, proteggendo i dispositivi immagazzinati anche durante gli spostamenti da uno spazio all'altro.

Capacità di trasporto dispositivi	36 Dispositivi
Dispositivi supportati	Laptop/Chromebook/Tablet fino a 15,6" e qualsiasi altro dispositivo necessiti di ricarica.
Tipo di ricarica	Stazione di ricarica integrata – Prese di ricarica standard EU
Presa di corrente esterna	Pulsante acceso/spento sul lato del pannello con 4 prese per spine di alimentazione standard EU
Ripiani	3 ripiani con 12 divisori rimovibili per l'alloggiamento dei dispositivi con etichetta per slot incisa
Specifiche di alimentazione	AC IN: 110VAC-250V~50/60HZ, 15A
Gestione dei cavi	Scomparti per adattatori CA individuali e canale per cavi sicuro
Tipo di carrello/divisore	Costruzione 100% Cold Steel per mainframe, separatore rimovibile in plastica ABS all'interno con impugnatura del cavo
Sicurezza	Porte frontali e sul retro con serratura e chiave principale singola per tutte le serrature del carrello. Meccanismo di blocco coperto
Sistema di ventilazione	Ventilazione su tutti i lati + 2 ventole di raffreddamento permettono all'aria di circolare con termostato
Compartimento separato	Compartimento separato sicuro per avvolgere il cavo di alimentazione esterno
Sistema di gestione dell'alimentazione	3 modalità: Sempre acceso/Timer/Modalità ciclo
Rotelle	4 * 3" Ruote universali in gomma a doppio strato senza cuscinetti e con ruote con bloccaggio direzionale
Protezione dell'alimentazione	Doppia protezione contro le perdite e l'alta tensione su tutti e 4 i lati del carrello
Certificati di sicurezza	Carrelli di ricarica con certificazione CE, FCC, RoHS, CCC
Dimensioni del pacco	L = 810 mm / W = 710 mm / H con ruote = 1400 mm
Peso	Peso netto: 95kgs / Peso lordo: 119kgs
Garanzia	Un anno


Caratteristiche e specifiche di prodotto

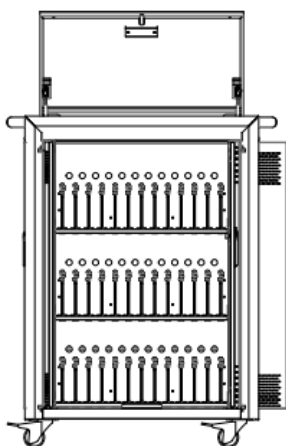


1	Doppia parte frontale con serratura
2	Maniglia della porta
3	Pannello superiore

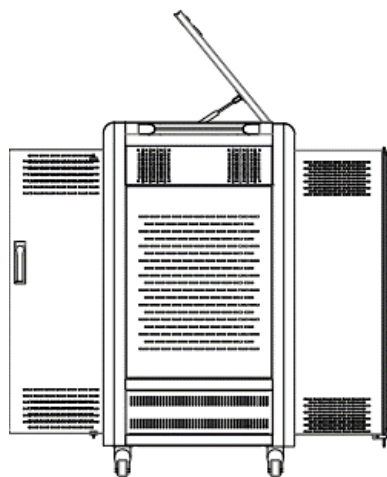

1	Cavo di alimentazione
2	Staffa per riporre il cavo di alimentazione
3	Aperture di ventilazione
4	Pulsante di accensione sul pannello laterale con prese di alimentazione extra universali.

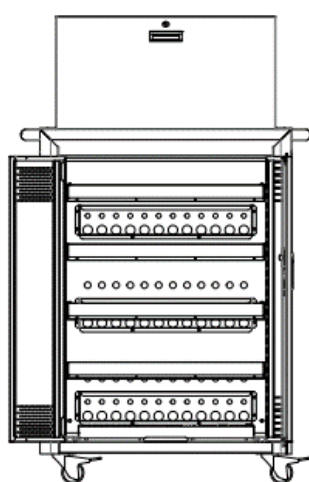

1	Ruote con sistema frenante
2	Centralina di ricarica con protezione da dispersione a terra
3	3x12 Prese EU

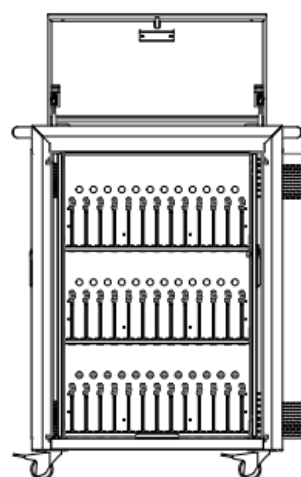


1	Spazio modulabile fino a 36 dispositivi
2	Divisori rimovibili

Assemblaggio

I modello Omnichart 36 Standard e Omnichart 36 UV presentano due maniglia, mentre il modello Omnichart CO una soltanto.

Per assemblare le maniglie è necessario:

- Allineare i fori della maniglia e i fori degli alloggiamenti sul carrello di ricarica.
- Inserire una vite in ogni foro della maniglia.
- Fissare la vite.
- Ripetere questi passaggi per fissare l'altra maniglia.

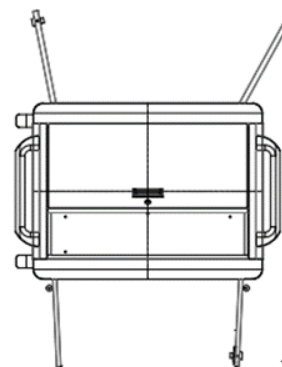

Utilizzo

Il carrello Omnichart 36 può contenere e ricaricare fino a 36 dispositivi mobili, ma può essere adattato, rimuovendo i divisori necessari, a qualsiasi altro dispositivo necessiti di ricarica.


Per non danneggiare il dispositivo di ricarica e i dispositivi personali, collocare questi ultimi nel carrello di ricarica con il connettore di alimentazione rivolto verso l'alto. Assicurarsi che il dispositivo sia connesso all'adattatore corrispondente e che la carica elettrica totale non superi i 10A.

Il carrello Omnichart 36 è dotato di un meccanismo di blocco. Bloccare il carrello di ricarica, quando non utilizzato. Per una maggiore sicurezza, la maniglia dello sportello è dotata di una clip in metallo adatta per un lucchetto (non fornito).

I modelli potrebbero avere leggere differenze tra loro.

Apertura e blocco dello sportello anteriore e posteriore

- Bloccare o sbloccare lo sportello con la chiave
- Premere il pulsante sotto il buco della serratura per sollevare la maniglia.
- Ruotare la maniglia di un quarto di giro a destra per aprire lo sportello, o di un quarto di giro verso sinistra per chiuderlo.

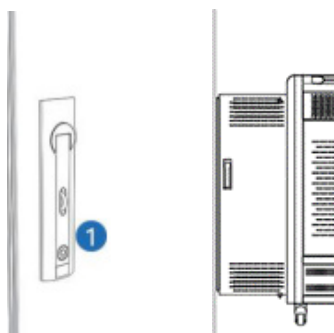



Utilizzo

Centralina di controllo della ricarica per Omnichart 36 Standard e Omnichart 36 UV

La centralina di controllo della Ricarica per Omnichart 36 Standard e Omnichart 36 UV si compone di:

- Pulsante di commutazione per il controllo manuale
- Indicatori LED per il controllo manuale
- Indicatori LED per accendere/spegnere il sistema

Il carrello permette funzioni di ricarica temporizzata o ciclica. Seguiranno le operazioni necessarie all'impostazione di entrambe le modalità, tutte le operazioni descritte di seguito dovranno essere eseguite in modalità POWER OFF. Portare l'interruttore [E] su OFF.

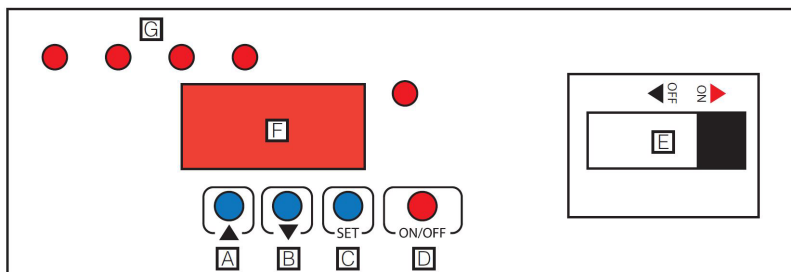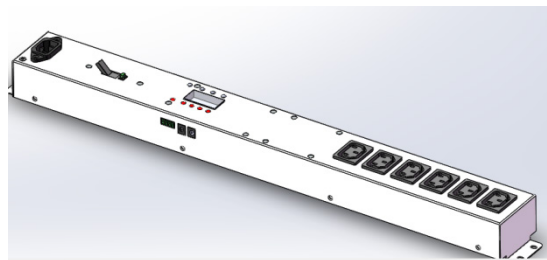

Impostare l'alimentazione temporizzata (simultanea di tutte le multiprese)

- Premere SET [C]. Sul display [F] comparirà la scritta ON.
- Premere SET [C]. Premere [A] per aumentare il minutaggio, [B] per diminuirlo. Impostando il valore "000" le prese saranno sempre attive.
- Premere SET [C] per salvare le impostazioni e ON [D] per attivare la ricarica. Tutti i LED corrispondenti alle diverse strisce di alimentazione [G] si accenderanno e resteranno in tensione per la durata impostata al punto 2.
- Portare l'interruttore [E] su ON per avviare la ricarica. Sul display [F] verranno mostrati i minuti restanti al completamento della ricarica.

Impostare l'alimentazione ciclica su gruppi di prese

- Premere SET [C]. Sul display comparirà la scritta ON.
- Premere [B]. Sul display [F] comparirà la scritta CYC.
- Premere SET [C] per impostare quali strisce di alimentazione verranno attivate in sequenza (da 1 a 4). Ad esempio, selezionando "3", si attiveranno in sequenza solo le strisce 1, 2 e 3. La striscia di alimentazione 1 è quella più in basso.
- Premere SET [C] per impostare la durata dell'alimentazione di ciascuna striscia premendo [A] per aumentare il minutaggio, [B] per diminuirlo.
- Premere SET [C] per salvare le impostazioni e ON [D] per attivare la ricarica. Si illumineranno in sequenza i LED corrispondenti alle strisce di alimentazione in tensione [G].
- Portare l'interruttore [E] su ON per avviare la ricarica. Sul display [F] verranno mostrati i minuti restanti al completamento della sequenza per quella striscia.

Utilizzo

Centralina di controllo della ricarica per Omnichart 36 GO

Il carrello di ricarica Omnichart 36 GO permette tre modalità di temporizzazione:

- Modalità sempre acceso
- Modalità temporizzata
- Modalità ciclica


Sempre acceso

- Accedere alla centralina di alimentazione nel portello posteriore del dispositivo;
- Premendo "SWITCH" in modalità standby, scegliere "Sempre acceso";
- Premendo "SWITCH", la presa di alimentazione costante a quattro vie verrà alimentata in sequenza
- per un intervallo di 1 minuto, con spegnimento non automatico.




Modalità Timer

- Accedere alla centralina di alimentazione nel portello posteriore del dispositivo;
- Tenendo premuto il pulsante "SWITCH", premere il pulsante "MinX100 | MinX10 | MinX1" per impostare il ciclo desiderato (misurato in minuti); dopo l'impostazione, premere "Enter" per confermare il numero di minuti impostato;
- Premendo il pulsante "Switch", l'intervallo di alimentazione delle 4 vie per ogni presa è di un secondo in sequenza e l'alimentazione in uscita si spegne automaticamente in base all'orario preimposto

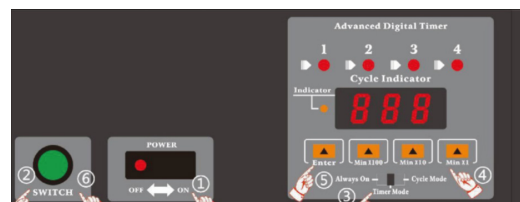

Modalità Ciclica

- Accedere alla centralina di alimentazione nel portello posteriore del dispositivo;
- Premere "SWITCH" per attivare la modalità di gestione dell'alimentazione, scegliere "Modalità Timer", regolare il tempo impostato "MinX100 | MinX10 | MinX1" (misurato in minuti); dopo l'impostazione premere "Enter" per confermare il numero di minuti impostato;
- Premere il pulsante "SWITCH", quindi le vie saranno alimentate in sequenza in base al tempo preimpostato, SOLO UNA via di alimentazione temporale sta fornendo energia in uscita, mentre le altre tre vie sono prive di alimentazione. Le prese di alimentazione temporale a quattro vie sono in condizioni di circolazione, una via sarà nuovamente alimentata dopo che le quattro vie avranno terminato l'alimentazione.

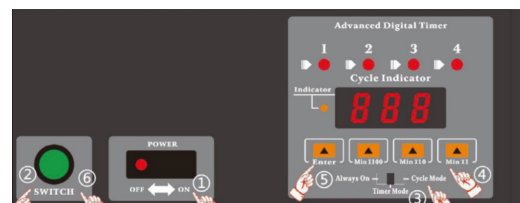

Nota

- La modalità operativa predefinita è in stato di lavoro, è sufficiente accendere l'alimentazione principale per iniziare a lavorare in modalità programmata, la modalità operativa predefinita è "Sempre acceso".
- L'apparecchiatura può essere impostata in modalità standby, poiché la modalità operativa predefinita è il collegamento all'alimentazione principale; è in modalità standby quando si preme "SWITCH" dopo l'accensione dell'alimentazione principale, quindi è possibile impostare l'ora o passare alla modalità operativa.
- È possibile scegliere la modalità di funzionamento agendo sull'interruttore in "Opzioni modalità". È possibile impostare il tempo regolando "Centinaia", "Decine", "Unità", quindi premere "Ok" per confermare la modalità operativa dopo l'impostazione. Infine, premendo il pulsante "Switch", la modalità di funzionamento sarà quella impostata.
- Il tempo non può essere impostato in modalità "Sequencer"; il numero digitale predefinito viene visualizzato "---". Nelle modalità "Timer Off" e "Ciclo", il tempo può essere impostato e misurato in minuti. Se viene visualizzato "567", significa che il tempo è di 567 minuti.

Utilizzo

Come adattare il carrello di ricarica ad altri dispositivi

I carrelli di ricarica HELGI Omnichart 36, Omnichart 36 UV e Omnichart GO possono ricaricare non solo tablet, notebook, chromebook e laptop fino a 15,6", ma anche altri dispositivi tra cui i visori VR.

Il carrello di ricarica adattato in questo modo può contenere fino a 24 visori, ovviamente nulla vieta di rendere il carrello ibrido con alcuni spazi riservati ai visori e i restanti per gli altri dispositivi.








**Può contenere
fino a 24 visori**

Divisori da rimuovere per ottenere un carrello di ricarica per 24 visori VR

Lo schema a fianco indica quali divisori rimuovere per ottenere un carrello di ricarica Omnichart adatto alla ricarica di 24 visori VR.

Rimuovere un divisorio


- Fare pressione sul fermo in plastica al di sotto del ripiano seguendo la direzione indicata dalla freccia.
- Una volta sganciato il fermo il divisorio si troverà in posizione obliqua con la parte frontale sollevata.
- Far scorrere il divisorio in avanti e rimuoverlo dall'alloggiamento.

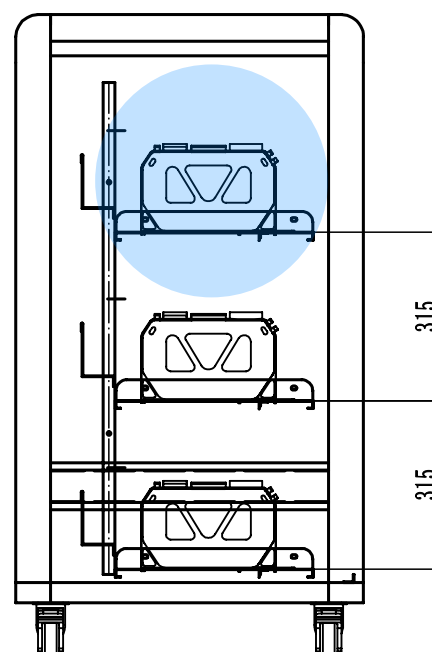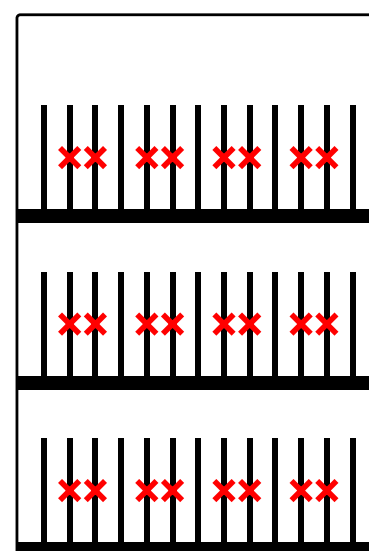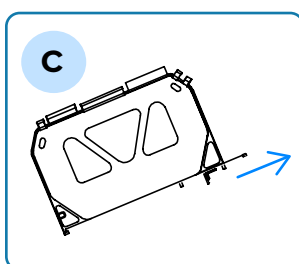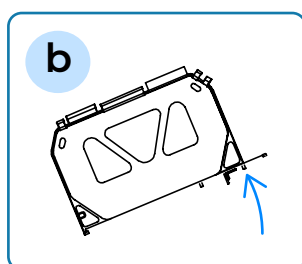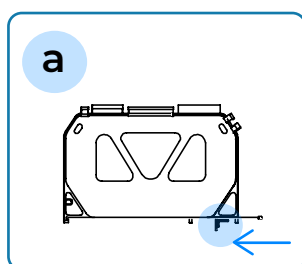

Movimentazione del carrello di ricarica


Non muovere il carrello Omnichart 36 mentre è collegato alla rete elettrica. Rimuovere la spina di corrente dalla presa e inserirla nella custodia per il cavo nel compartimento separato fornito prima di muovere il carrello di ricarica.

Afferrare il carrello di ricarica per le maniglie per muoverlo. Il carrello di ricarica è pesante, non sollevare il carrello per evitare danni fisici. Non tentare mai di muovere il carrello su scale. Usare sempre un ascensore o una rampa.

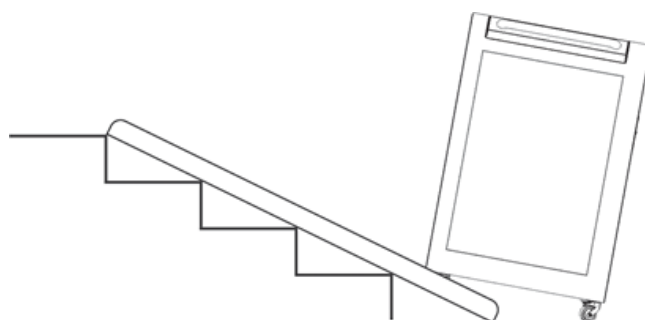

Risoluzione dei problemi

1. Chiudere lo sportello del carrello di ricarica e assicurarsi che sia chiuso adeguatamente.
2. Assicurarsi che il pannello sul retro sia assicurato in sicurezza.
3. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e avvolgerlo attorno alla staffa corrispondente sul lato del carrello di ricarica.
4. Rilasciare i freni delle ruote.
5. Assicurarsi che nessun oggetto sia collocato sul carrello di ricarica.
6. Muovere il carrello di ricarica esclusivamente su una superficie piatta e stabile.
7. Assicurarsi che sul cammino del carrello di ricarica non vi siano ostacoli.
8. Quando il carrello di ricarica ha raggiunto il luogo designato, bloccare nuovamente le ruote con i freni e inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente.

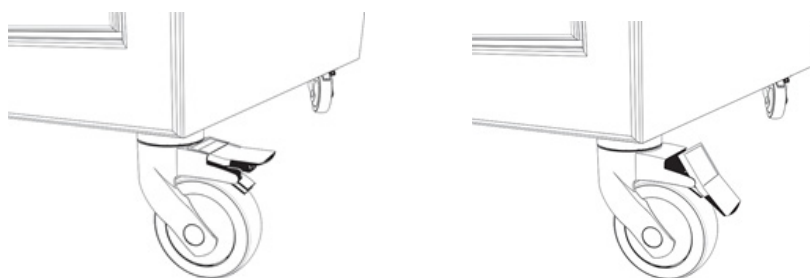

Pulizia

- Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima della pulizia.
- Rimuovere tutti i dispositivi personali dal carrello di ricarica prima di pulire l'interno. Pulire l'interno del carrello solo con un panno morbido, asciutto e privo di lanugine.
- Non usare mai agenti chimici di pulizia aggressivi per pulire il carrello di ricarica. Applicare il prodotto prima sul panno, mai direttamente sul carrello di ricarica. Assicurarsi che l'interno del carrello non sia esposto a liquidi e non spruzzare prodotti di pulizia nelle aperture di ventilazione.

ATTENZIONE!

Il carrello di ricarica non può essere bagnato. Questo può causare elettro-shock e cortocircuiti.

Spegnere direttamente l'alimentazione e rimuovere il cavo dalla presa quando i componenti interni o i dispositivi personali conservati si bagnano.

ATTENZIONE



Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclaggio e lo smaltimento. Lo smaltimento appropriato di questo prodotto contribuisce a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare il proprio comune, il centro di smaltimento locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Con il marchio CE si garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee.




www.HELGI-europe.com

HELGI Europe

education@helgi-europe.com

business@helgi-europe.com

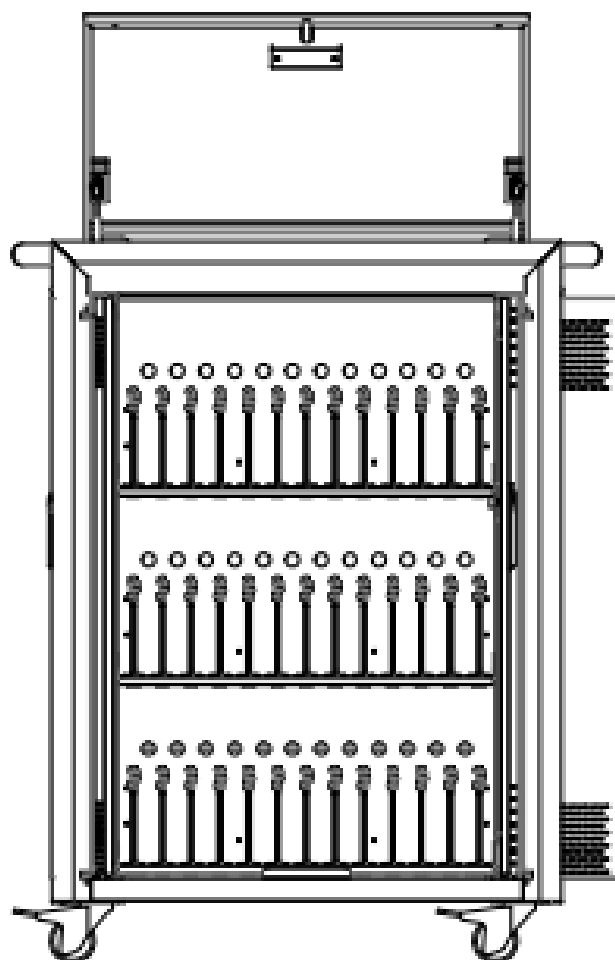

Omnichart 36

Charging cart for Tablet/Notebook

USER MANUAL

HLCOMN36BLWH | HLGOMUV36BW2 | HOMNGO36WB

WARNINGS

This charging cart is not a toy.

Children should never climb on the cart or move it.

- Only adults are allowed to move the charging cart.
- Do not climb on the charging cart.
- Always move the charging cart slowly and pay attention to the surroundings.
- Always close the doors before moving the charging cart.
- Do not use the power cord to pull the trolley.
- Do not run the charging trolley over the power cord.
- Do not touch any part of the electrical system when the charging cart is connected to the power supply.
- Do not place liquids on or near the charging trolley.
- Do not use extension cords.
- Do not connect the charging cart if the switch, electrical outlets, or power cord are broken, cracked, torn, or improperly repaired.
- Repairs should always be carried out by a qualified electrician.
- Before connecting the unit to electricity, unplugging it, or plugging in devices, set the power switch to the OFF position.
- If there are external devices placed on top of the charging cart, remove them before moving it.
- Use a power supply with a safety grounding.
- Do not touch internal electrical cables.



The Omnichart 36 charging carts (Standard, UV and GO version) have the function of charging, storing, and moving personal educational devices, such as Chromebooks, Laptops, Notebooks, Tablets, and VR Visors.

To ensure a long and optimal life of the Omnichart 36 charging cart, it is important to follow these instructions regarding the installation location.

Always place the cart on a stable, flat, vibration-free surface. Avoid dirty environments and never place the charging cart outside or near heat-producing devices (e.g., radiators).

Do not place or use the charging cart near objects containing liquids.

Ensure that the power cord is not placed on a walking path to prevent potential tripping hazards.


The HELGI Omnichart 36 trolley is equipped with surge protection. However, we recommend always removing the power cord from the main outlets during thunderstorms to prevent damage from voltage spikes or lightning strikes.

Read the user manual and safety instructions carefully before using the Omnichart 36 cart.

The model may differ in some details from the pictures in this manual.

Contents of the package

Omnichart 36	
1	Power cable (EU standard plug)
2-3	Door keys
4	Handles
5-6-7-8	Mounting kits and tools

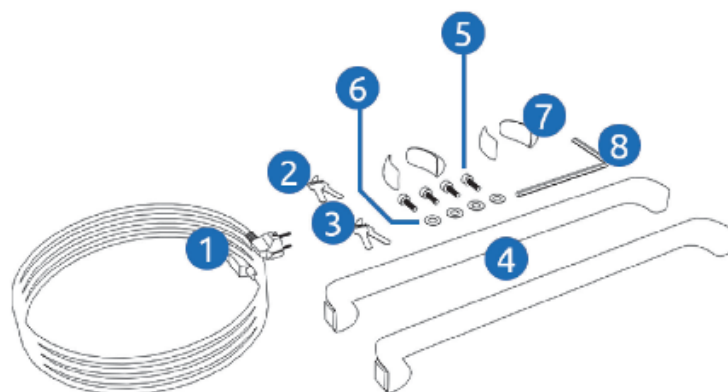


Product features and specifications.

HELGI Omnichart 36 charging carts are designed to store, charge and move 36 personal devices for school classrooms, such as Chromebooks, Notebooks and tablets.


With reinforced construction and braking-equipped wheels, each charging cart is built to withstand heavy classroom use, protecting stored devices even while moving from one space to another.

Device Capacity	36 Devices
Supported Devices	Laptop/Chromebook/Tablet up to 15.6" and any other device that needs charging.
Charging Type	Built-in charging station – EU standard charging sockets
External Power Outlet	On/Off button on side panel with 4 sockets with standard EU power plugs
Shelves	3 shelves with 12 Removable dividers for storing devices with engraved slot label
Power Specifications	AC IN: 110VAC-250V~50/60HZ, 15A
Cable Management	Individual AC adapter compartments and safe cable channel
Cart / Divider Type	100% Cold Steel construction for mainframe, removable ABS plastic separator inside with cable grip
Security	Front and rear doors with locks and single main key for all cart locks Covered lock mechanism
Ventilation System	Ventilation on all sides
Separate Compartment	Separate safe compartment to wind the external power cord
Power Management System	3 modes: Always On/Timer/Cycle Mode
Casters	4 * 3" Universal double-layer rubber wheels without bearings and with directional locking wheels
Power Protection	Double protection against leaks and high voltage on all 4 sides of the cart
Safety Certificates	Charging carts with CE, FCC, RoHS, CCC certifications
Package Dimension	L = 810 mm / W = 710 mm / H with wheels = 1400 mm
Weight	Net weight: 95 kgs / Gross weight: 119kgs
Warranty	1 year


Product features and specifications.

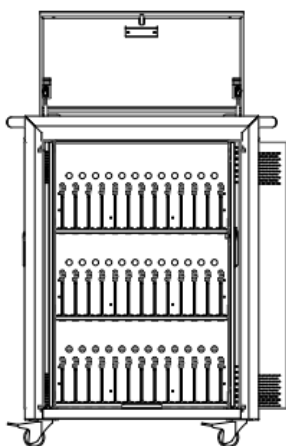


1	Double front with lock
2	Door handle
3	Top panel

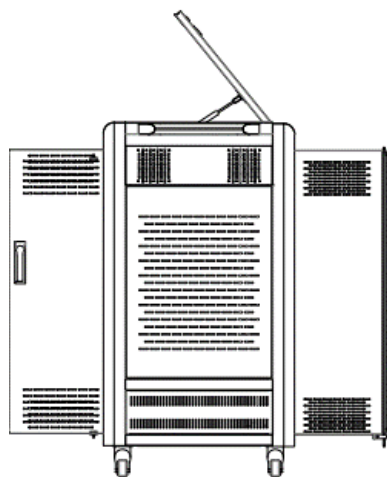

1	Power cord
2	Bracket for storing the power cord
3	Ventilation openings
4	Power button on side panel with extra universal power outlets

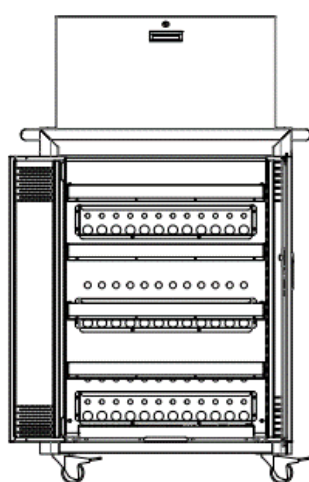

1	Wheels with braking system
2	Charging unit with protection from earth leakage
3	3x12 EU Sockets

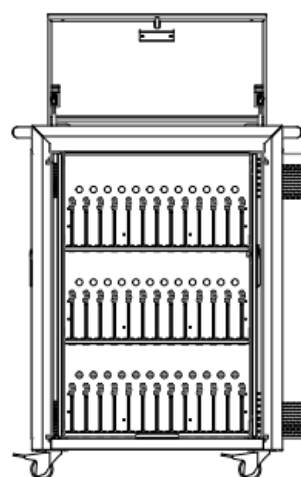


1	Modular space for up to 36 devices
2	Removable dividers

Assembly

The Omnichart 36 Standard and Omnichart 36 UV models have two handles, while the Omnichart GO model has only one. To assemble the handles, it is necessary to:

- Align the handle holes and the housing holes on the charging cart.
- Insert a screw into each handle hole.
- Fasten the screw.
- Repeat these steps to fasten the other handle.

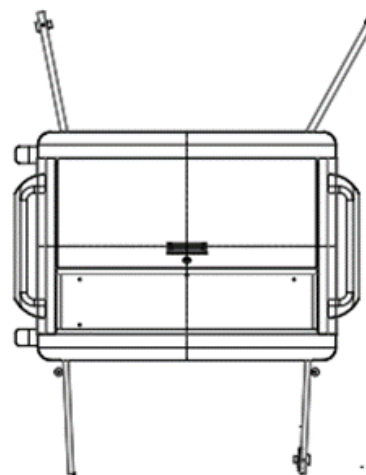

Usage

The Omnichart 36 cart can hold and charge up to 36 mobile devices, but can be adapted, by removing the necessary dividers, to any other device that needs charging.


To avoid damaging the charging device and personal devices, place them in the charging cart with the power connector facing up. Make sure that the device is connected to the corresponding adapter and that the total electrical charge does not exceed 10A.

The Omnichart 36 trolley is equipped with a locking mechanism. Lock the charging cart when not in use. For added security, the door handle is equipped with a metal clip suitable for a padlock (not supplied).

The models may have slight differences between them.

Opening and locking the front and rear doors

- Lock or unlock the door with the key
- Press the button under the keyhole to raise the handle.
- Turn the handle a quarter turn to the right to open the door, or a quarter turn to the left to close it.

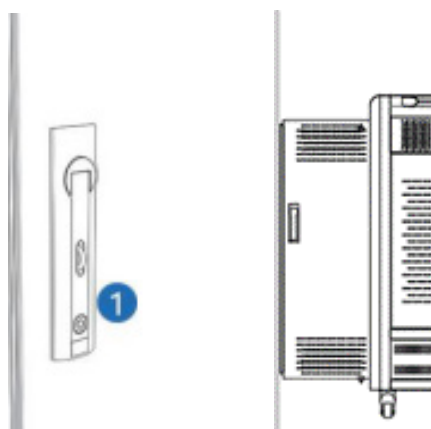


Usage

Recharge control unit for Omnichart 36 Standard and Omnichart 36 UV

- The Recharge control unit for Omnichart 36 Standard and Omnichart 36 UV consists of:
- Switch button for manual control
- LED indicators for manual control
- LED indicators for turning the system on/off

The cart allows timed or cyclic charging functions. The operations required to set up both modes follow; all operations described below should be performed in POWER OFF mode. Turn the [E] switch to OFF.

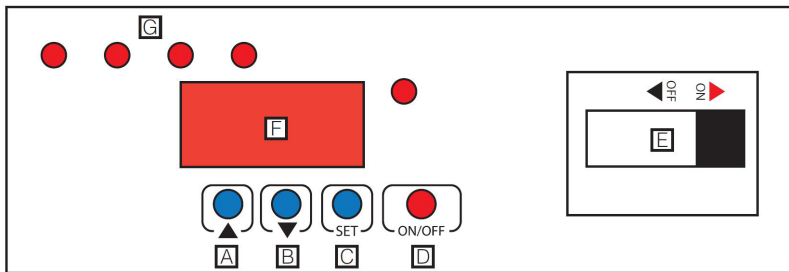

Set up timed power supply (simultaneous of all multi-sockets).

- Press SET [C]. ON will appear in the display [F].
- Press SET [C]. Press [A] to increase the minute, [B] to decrease it. By setting "000" the sockets will always be on.
- Press SET [C] to save the settings and ON [D] to activate charging. All LEDs corresponding to the different power strips [G] will light up and stay on for the duration set in step 2.
- Turn the switch [E] to ON to start charging. The display [F] will show the minutes remaining until charging is completed.

Set up cyclic feeding on socket groups.

- Press SET [C]. ON will appear on the display.
- Press [B]. CYC will appear on the display [F].
- Press SET [C] to set which power strips will be activated sequentially (1 to 4). For example, selecting "3" will activate only strips 1, 2 and 3 in sequence. Power strip 1 is the lowest one.
- Press SET [C] to set the feeding duration of each strip by pressing [A] to increase the minute, [B] to decrease it.
- Press SET [C] to save the settings and ON [D] to activate charging. The LEDs corresponding to the voltage supply strips [G] will light up in sequence.
- Turn the switch [E] to ON to start charging. The display [F] will show the minutes remaining to complete the sequence for that strip.

Usage


Charging control unit for Omnichart 36 GO

The Omnichart 36 GO charging cart allows three timing modes:

- Always on mode
- Timed mode
- Cyclic mode


Always on

- Access the power unit in the rear door of the device;
- Pressing "SWITCH" in standby mode, choose "Always on";
- By pressing "SWITCH", the four-way constant power socket will be powered on sequentially for an interval of 1 minute, with non-automatic power off.

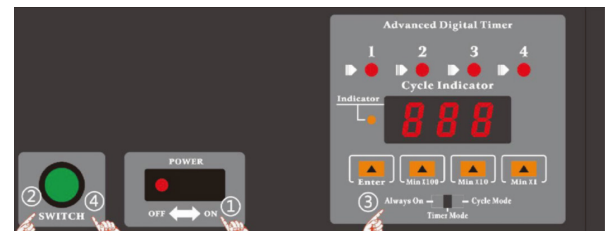


Timer mode

- Access the power unit in the rear door of the device;
- While holding down the "SWITCH" button, press the "MinX100 | MinX10 | MinX1" button to set the desired cycle (measured in minutes); after setting, press "Enter" to confirm the set number of minutes;
- By pressing the "Switch" button, the power interval of the 4 ways for each outlet is one second in sequence, and the output power will automatically turn off according to the preset time.

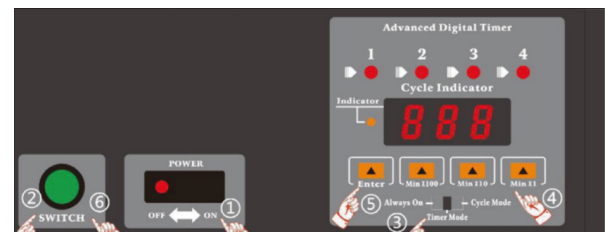

Cyclic mode

- Access the power unit in the rear door of the device;
- Press "SWITCH" to activate the power management mode, choose "Timer Mode", adjust the set time "MinX100 | MinX10 | MinX1" (measured in minutes), after setting press "Enter" to confirm the set number of minutes;
- Press the "SWITCH" button, then the ways will be powered sequentially according to the preset time, ONLY ONE way of time power supply is supplying output power, while the other three ways are without power supply. The four-way time supply sockets are in circulating condition, one way will be powered again after the four ways have finished supplying power.

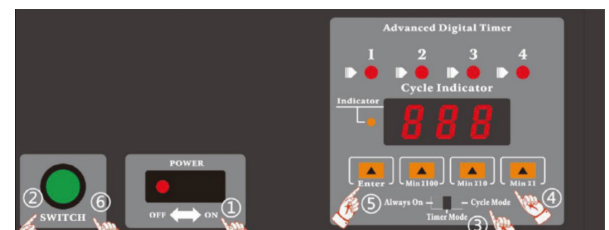

Note

- The default operating mode is in working state, just turn on the main power to start working in programmed mode, the default operating mode is "Always on".
- The equipment can be set in standby mode, as the default operating mode is connecting to the main power; it is in standby mode when you press "SWITCH" after turning on the main power, then you can set the time or switch the operating mode.
- You can choose the operation mode by operating the switch in "Mode options". You can set the time by adjusting "Hundreds", "Tens", "Units", then press "Ok" to confirm the operation mode after setting. Finally, pressing the "Switch" button will set the operation mode.
- Time cannot be set in "Sequencer" mode; the default digital number is displayed "---". In "Timer Off" and "Cycle" modes, time can be set and measured in minutes. If "567" is displayed, it means the time is 567 minutes.

Usage

How to adapt the charging cart to other devices

The HELGI Omnichart 36, Omnichart 36 UV and Omnichart GO charging carts can charge not only tablets, notebooks, chromebooks and laptops up to 15.6", but also other devices including VR viewers.


The charging cart adapted in this way can hold up to 24 viewers, of course nothing prohibits making the cart hybrid with some spaces reserved for viewers and the remaining for other devices.

Dividers to be removed to obtain a charging trolley for 24 VR visors



The diagram on the right indicates which dividers to remove in order to obtain an Omnichart charging cart suitable for 24 VR viewers.

Removing a divider

- Press the plastic catch underneath the shelf in the direction indicated by the arrow.
- Once the plastic catch has been released, the divider will be in oblique position with the front raised.
- Slide the divider forward and remove it from the housing.

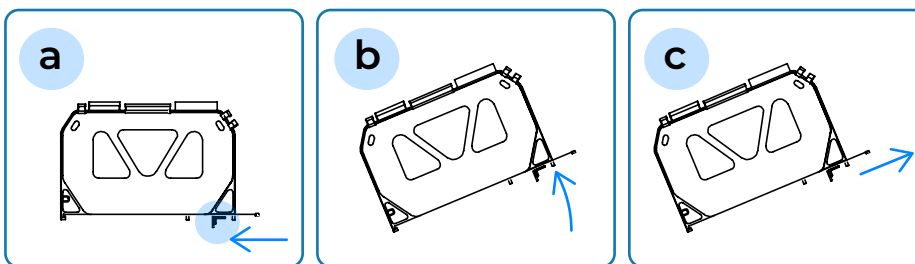


 It can hold up to 24 VR viewers

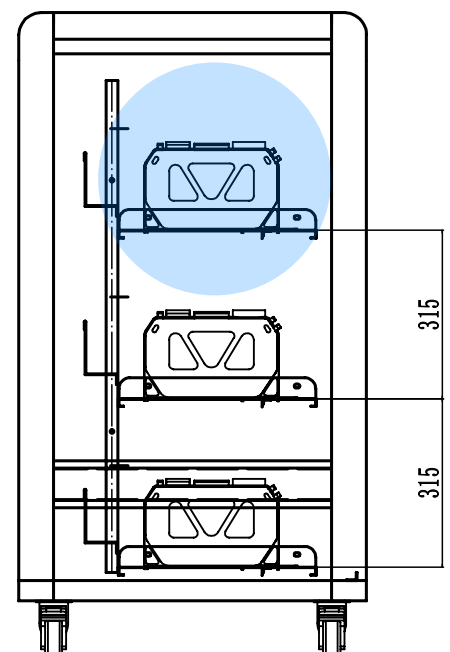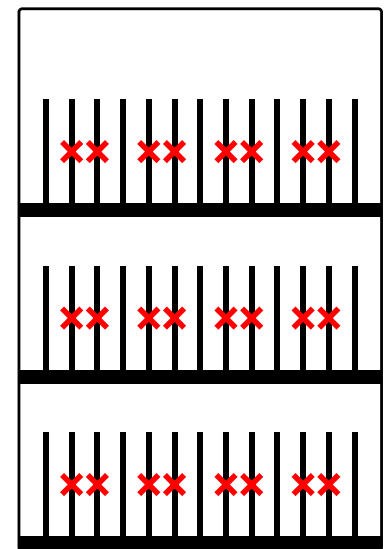

Moving the charging cart


Do not move the Omnichart 36 cart while it is plugged into the power supply. Remove the power plug from the outlet and insert it into the cable case in the separate compartment provided before moving the charging cart.

Grasp the charging cart by the handles to move it. The charging trolley is heavy, do not lift the trolley to avoid physical damage. Never attempt to move the cart on stairs. Always use an elevator or ramp.

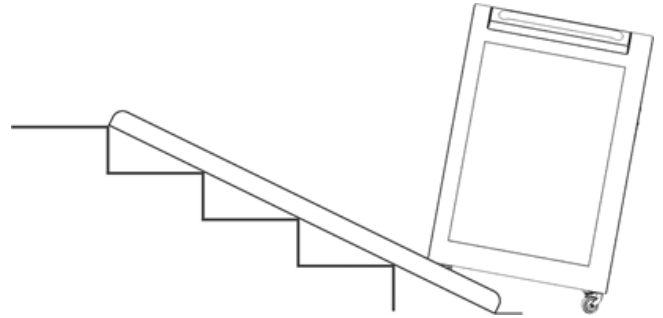

Troubleshooting

1. Close the charging cart door and make sure it is closed properly.
2. Make sure the panel on the back is securely fastened.
3. Remove the power cord from the power outlet and wrap it around the corresponding bracket on the side of the charging cart.
4. Release the wheel brakes.
5. Make sure that no objects are placed on the charging cart.
6. Move the charging cart only on a flat, stable surface.
7. Make sure there are no obstacles in the path of the charging trolley.
8. When the charging trolley has reached the designated place, lock the wheels with the brakes again and plug the power cord into the power outlet.

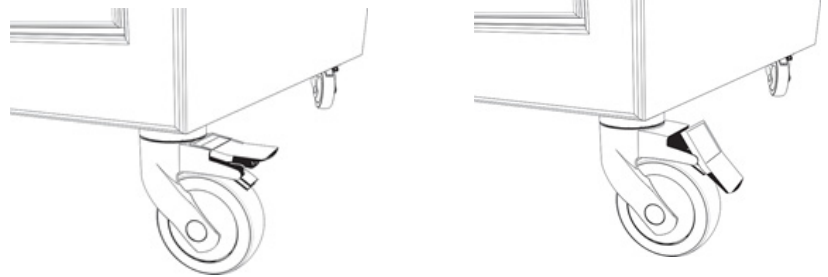

Cleaning

- Remove the power cord from the power outlet before cleaning.
- Remove all personal devices from the charging cart before cleaning the inside. Clean the inside of the cart only with a soft, dry, lint-free cloth.
- Never use harsh chemical cleaning agents to clean the charging cart. Apply the product to the cloth first, never directly to the charging cart. Make sure the inside of the cart is not exposed to liquids and do not spray cleaning products into the ventilation openings.

WARNINGS!

The charging cart cannot be wet. This can cause electro-shocks and short circuits.

Turn off the power directly and remove the cord from the outlet when internal components or stored personal devices get wet.

ATTENTION



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product should not be treated with household waste. It should be taken to an electrical and electronic waste collection point for recycling and disposal. Proper disposal of this product helps prevent potentially negative consequences for the environment and human health. Recycling materials helps to conserve our natural resources. For more information about recycling this product, please contact your local municipality, your local waste disposal center, or the store where you purchased the product.



The CE mark guarantees that the product complies with European standards and directives.



www.HELGI-europe.com

HELGI Europe

education@helgi-europe.com

business@helgi-europe.com