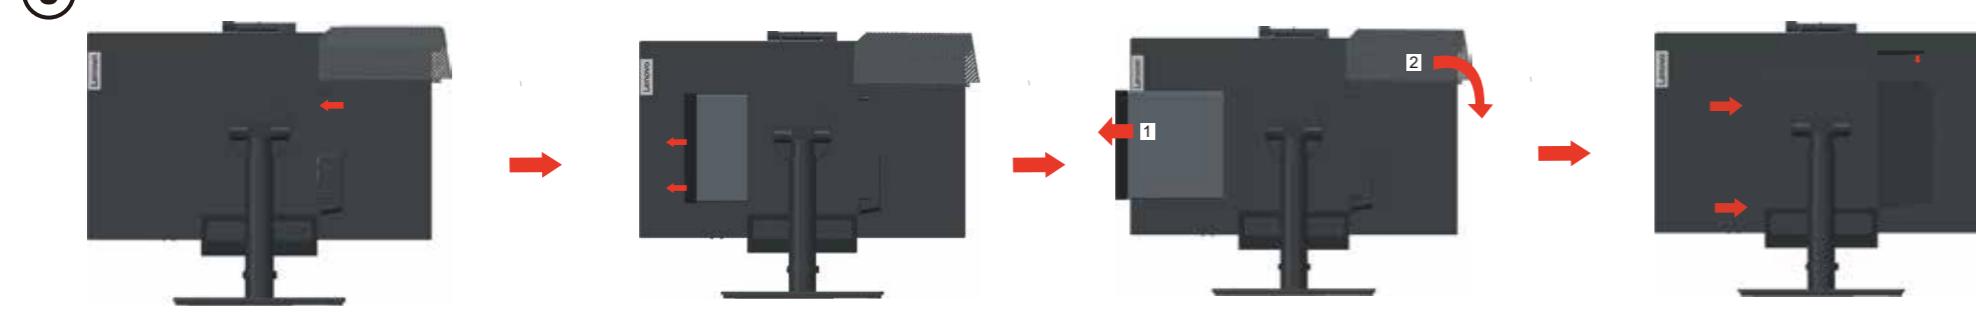
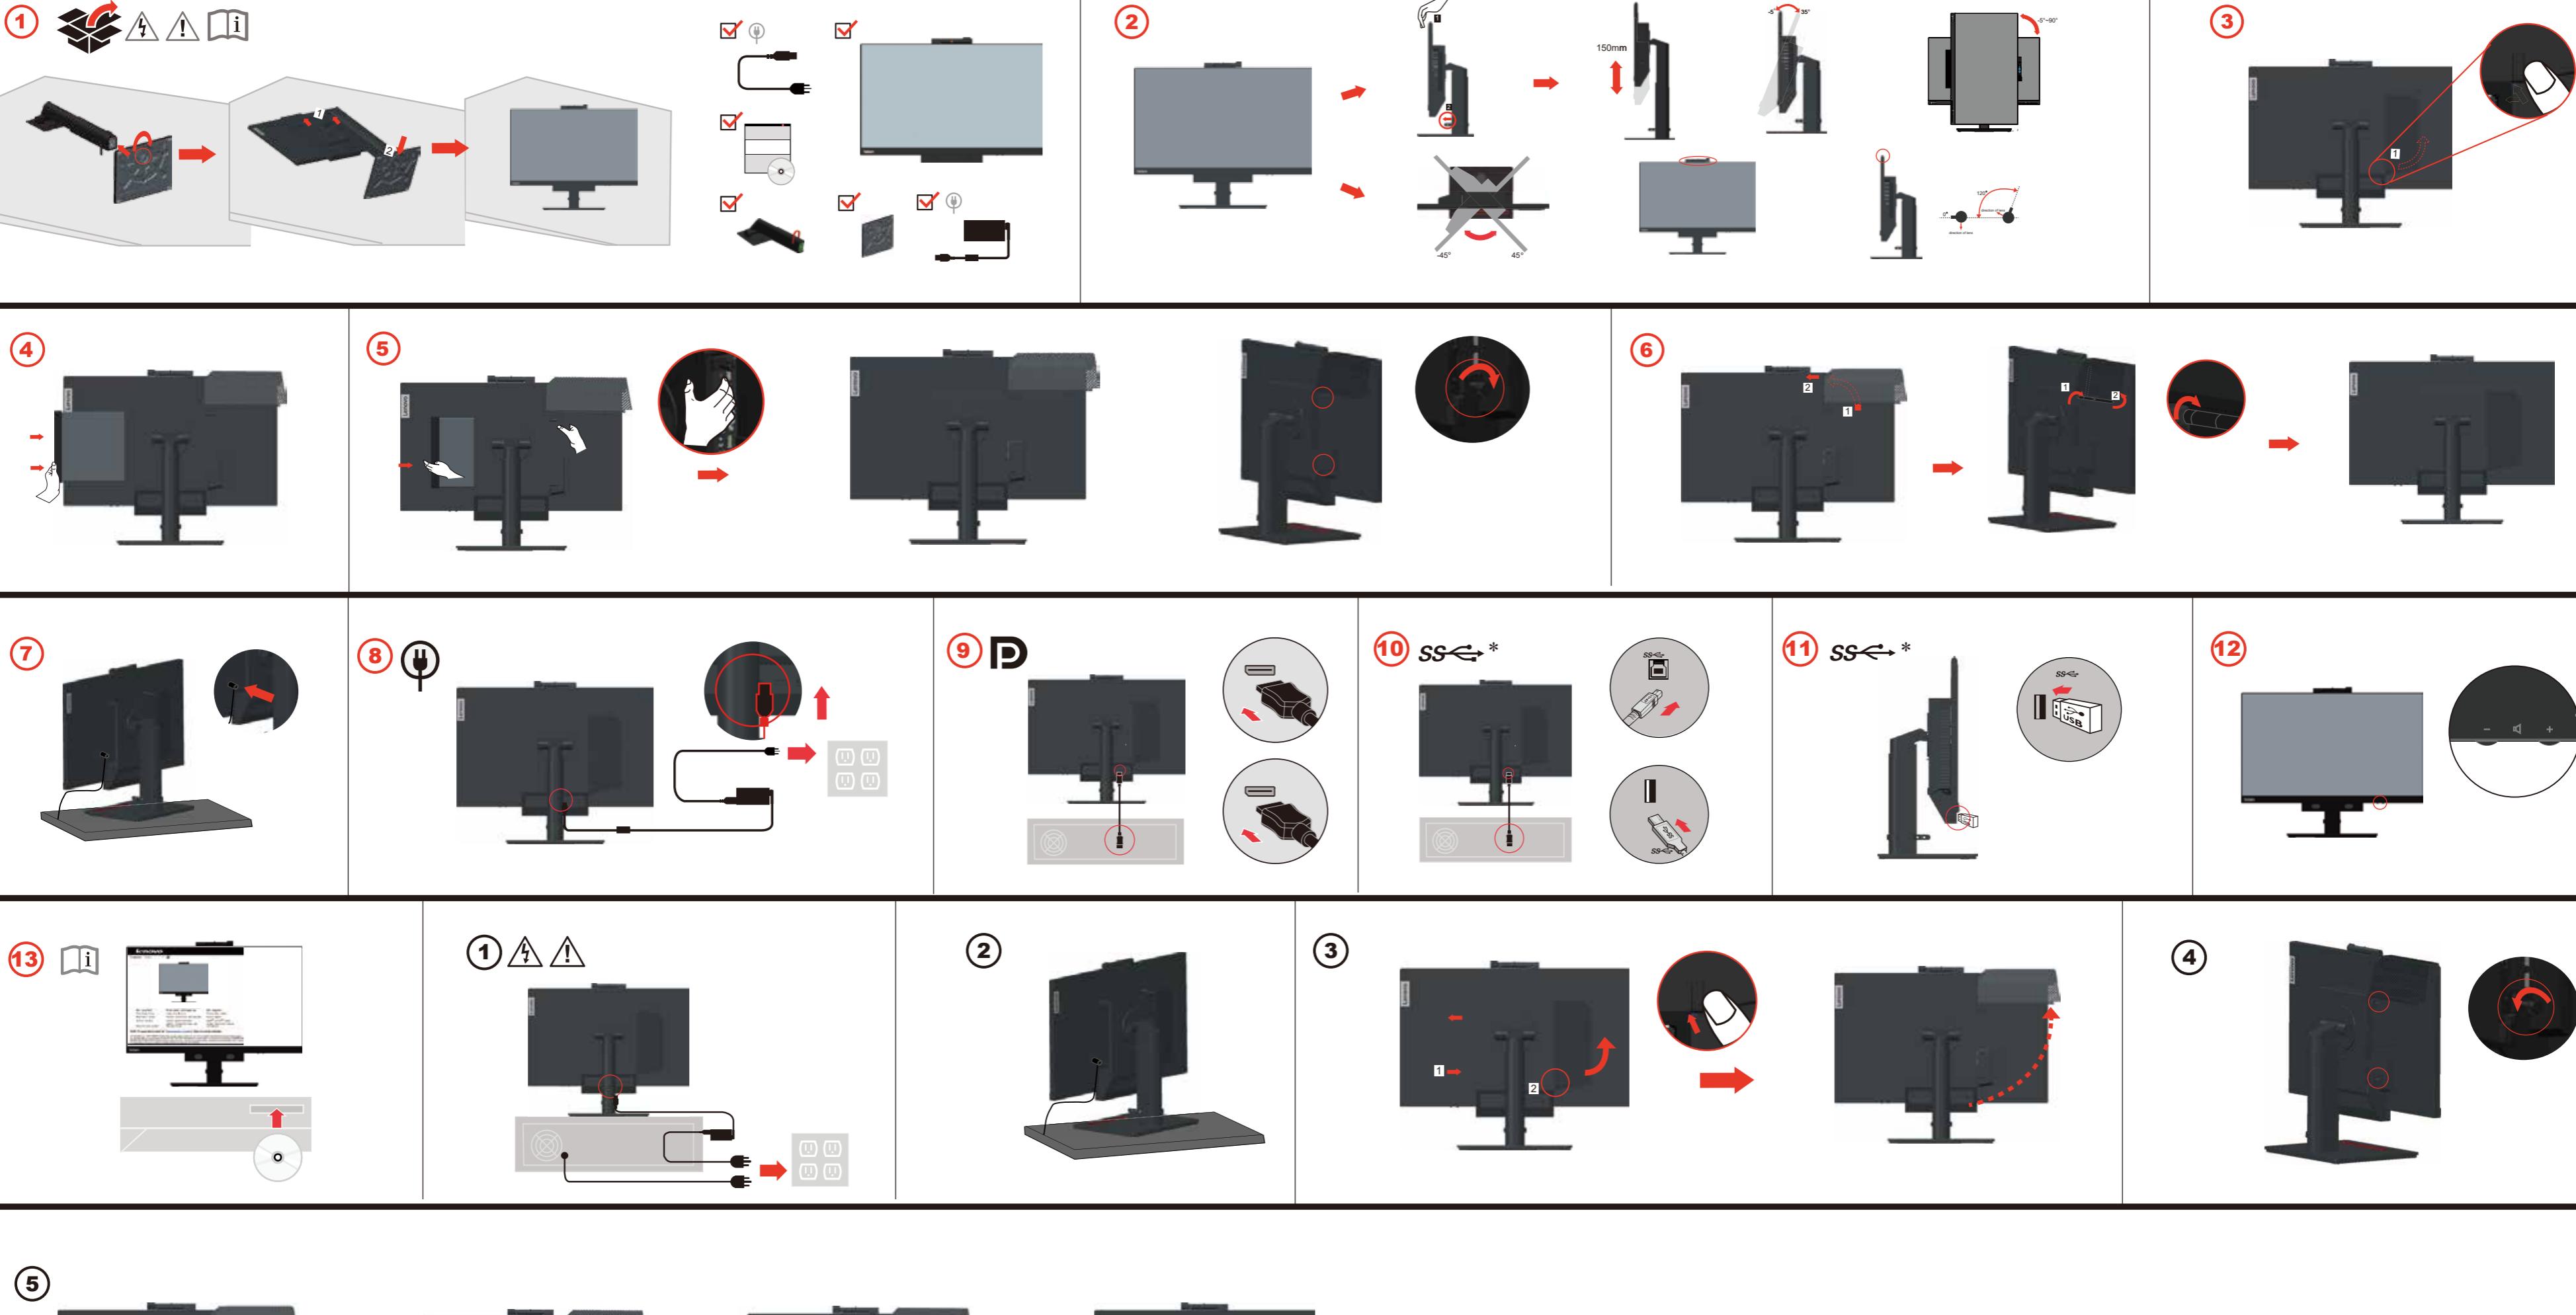


Lenovo

ThinkCentre

The drivers and files for this monitor can be downloaded from
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> or scan QR codeThe drivers and files for this monitor can be downloaded from
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> or scan QR code.مكّن تثبيت درج الشّفاف و الملفات الالكترونية لثثت جهاز العرض هذا عبر العنوان
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> او سحب شفرة الاختبار السريعة من هناOs drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> ou digitalize o codigo QR.Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> или сканирайте QR кода.Մասնավոր համարակալիք (Թթական) հայտապեսական աշխատավայրերում
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> կը թթական պարագան (QR Կոդ) ընթափանUpravljački program i datoteke za ovaj monitor mogu se preuzeti na <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> ili skenirajte QR kod.Ovládače a soubory pro tento monitor jsou k dispozici ke stažení na webu <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> nebo osknujte QR kód.Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> ou à l'aide du code QR.Driveri și fișiere pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4>. Alternativ puteți să căutați codul QR.Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> или сканируйте QR-код.Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> dengan memindai kode QR.此監視器的驅動程序和文件可從網址
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4>或掃描QR碼進行下載。本螢幕適用的驅動程式及檔案可從<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4>下載，亦可掃描QR碼下載。Drajiveri i fajlovi za ovaj monitor mogu da se preuzmu sa adrese
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> ili možete da skenirate QR kod (kod za brzi odgovor).Gonilnikne in datotekje za ta monitor lahko prenesete s spletnega mesta <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> ali preberete kodo QR.Ovládače a soubory pro tento monitor si můžete převzít z lokality
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> alebo po nainštrúmaní QR kódu.Los controladores y archivos de este monitor se pueden descargar desde <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> o escaneando el código QR.Bu monitöre yönelik sürücüler ve dosyaları
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> adresinden indirilebilir veya QR kodu taranabilir.Sterowniki i pliki dla tego monitora, można pobrać pod adresem
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> adreskanow kod QR.Драйверы и файлы для этого монитора можно завантажити з
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> або сканувавши QR-код.De stuurprogramma's en bestanden voor deze monitor kunnen worden gedownload van
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4> of scannen van QR-code.此顯示器的驅動程式和文件可從網址
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4>或掃描QR碼進行下載。本螢幕適用的驅動程式及檔案可從<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4>下載，亦可掃描QR碼下載。此監視器的驅動程序和文件可從網址
<https://pcsupport.lenovo.com/solutions/tio22gen4>或掃描QR碼進行下載。</div

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Table 2-1. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image	<ul style="list-style-type: none"> • The monitor's power switch is not turned properly • The power cord is loose or disconnected. • There is no power at the outlet. • Try using another power source. • Try using another electrical outlet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Be sure the power cord is connected properly. • Be sure the outlet has power. • Power on the monitor. • Try using another power source. • Try using another electrical outlet.
The power indicator is green, but there is no image	<ul style="list-style-type: none"> • The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor. • The monitor brightness is set too low or is off in the local setting. 	<ul style="list-style-type: none"> • Be sure the video signal is correctly connected with the system properly. • Adjust the brightness and contrast settings in the OSD (On Screen Display) menu.
The image quality is unacceptable.	<ul style="list-style-type: none"> • The video signal cable is loose or disconnected from the monitor or system completely. • The color settings may be incorrect. • The automatic image setup function was not selected. 	<ul style="list-style-type: none"> • Be sure the video signal cable is firmly plugged into the system and monitor. • Check and adjust the color settings in the OSD (OSD Control). • The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.
There is a screen message that reads "Out of range" or "HZZ".	<ul style="list-style-type: none"> • No legal energy is available to the monitor. 	<ul style="list-style-type: none"> • If the options do not work, contact the Support Center.

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si tiene un problema que la batería de su monitor no se enciende o no funciona, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que corresponden a su problema.

Table 2-2. Resolución de problemas

Problema	Possible cause	Action sugerida
El indicador de alimentación no está encendido ni muestra ninguna imagen	<ul style="list-style-type: none"> • El interruptor de alimentación del monitor no está conectado. • El cable de alimentación no está conectado o desenchufado. • No hay energía a la conexión de alimentación eléctrica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. • Verifique si el cable de alimentación está conectado o desenchufado. • No hay energía a la conexión de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación está de color verde pero no muestra ninguna imagen	<ul style="list-style-type: none"> • El cable de señal de video no está completamente conectado al sistema o monitor. • El cable de señal de video no está completamente conectado al monitor o al sistema. • Los valores de color de los cables de señal de video no están establecidos. • La función de configuración automática de color no está activada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla). • Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD. • Elija la opción de configuración automática de color en el menú de control de OSD.
La calidad de la imagen no es aceptable.	<ul style="list-style-type: none"> • Si una señal de video no es compatible con la resolución de visualización en el resumen especificado. • Si utiliza un sistema Windows, redimensione el sistema en modalidad segura y, a continuación, seleccione la opción de visualización que su monitor admite. • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si una señal de video no es compatible con la resolución de visualización en el resumen especificado. • Si utiliza un sistema Windows, redimensione el sistema en modalidad segura y, a continuación, seleccione la opción de visualización que su monitor admite. • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.		

Si un incidente se produce lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-3. Identifications d'incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation est vert, mas aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> • V'Interrompt et ne démarre pas le moniteur et n'est pas allumé. • V'Interrompt et n'est pas en mode veille. • V'Interrompt et le voyant d'alimentation électrique est éteint. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de alimentación est bien connecté. • Assurez-vous que le voyant d'alimentation électrique est allumé. • Assurez-vous que le voyant de tension est allumé.
Le voyant d'alimentation n'est pas visible.	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble d'alimentation électrique n'est pas branché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion du câble d'alimentation électrique au système.
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la qualité de l'image n'est pas bonne, il n'est pas bien connecté à moniteur ou au système. • Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects. • Le réglage de l'image n'est pas effectué (menu LCD). 	<ul style="list-style-type: none"> • Si une configuration de couleur autre que la meilleure est sélectionnée, changez la qualité de visualisation en le réglage spécifique de couleur. • Si utilise un sistema Windows, redimensionne el sistema en modalidad segura y, a continuación, seleccione la opción de visualización que su monitor admite. • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
Le message "Out of range" ou "HZZ" s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo. 	

Il y a un peu d'image et le voyant d'alimentation est vert et éteint.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Si vous avez un problème avec la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-4. Solutions aux problèmes

Problème	Causes possibles	Action préconisée
Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> • Le voyant d'alimentation est vert et n'a pas d'image. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de alimentación est bien conectado. • Vérifiez si le voyant d'alimentación eléctrica. Si le voyant de tension est éteint, assurez-vous que le voyant d'alimentación électrique est allumé. • Assurez-vous que le voyant de tension est allumé.
Le voyant d'alimentation n'est pas visible.	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble d'alimentation électrique n'est pas branché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion du câble d'alimentation électrique au système.
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la qualité de l'image n'est pas bonne, il n'est pas bien connecté à moniteur ou au système. • Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects. • Le réglage de l'image n'est pas effectué (menu LCD). 	<ul style="list-style-type: none"> • Si une configuration de couleur autre que la meilleure est sélectionnée, changez la qualité de visualisation en le réglage spécifique de couleur. • Si utilise un sistema Windows, redimensionne el sistema en modalidad segura y, a continuación, seleccione la opción de visualización que su monitor admite. • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
Le message "Out of range" ou "HZZ" s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo. 	

Si vous avez un problème avec la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-5. Troubleshooting

Problème	Causes possibles	Action préconisée
Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> • V'Interrompt et ne démarre pas le moniteur et n'est pas allumé. • V'Interrompt et n'est pas en mode veille. • V'Interrompt et le voyant d'alimentation électrique est éteint. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de alimentación est bien conectado. • Assurez-vous que el voyant d'alimentación eléctrica est allumé. • Assurez-vous que el voyant de tension est allumé.
Le voyant d'alimentation n'est pas visible.	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble d'alimentation électrique n'est pas branché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion du câble d'alimentation électrique au système.
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la qualité de l'image n'est pas bonne, il n'est pas bien connecté à moniteur ou au système. • Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects. • Le réglage de l'image n'est pas effectué (menu LCD). 	<ul style="list-style-type: none"> • Si une configuration de couleur autre que la meilleure est sélectionnée, changez la qualité de visualisation en le réglage spécifique de couleur. • Si utilise un sistema Windows, redimensionne el sistema en modalidad segura y, a continuación, seleccione la opción de visualización que su monitor admite. • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
Le message "Out of range" ou "HZZ" s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo. 	

Si vous avez un problème avec la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-6. Troubleshooting

Problème	Causes possibles	Action préconisée
Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> • V'Interrompt et ne démarre pas le moniteur et n'est pas allumé. • V'Interrompt et n'est pas en mode veille. • V'Interrompt et le voyant d'alimentation électrique est éteint. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de alimentación est bien conectado. • Assurez-vous que el voyant d'alimentación eléctrica est allumé. • Assurez-vous que el voyant de tension est allumé.
Le voyant d'alimentation n'est pas visible.	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble d'alimentation électrique n'est pas branché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion du câble d'alimentation électrique au système.
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la qualité de l'image n'est pas bonne, il n'est pas bien connecté à moniteur ou au système. • Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects. • Le réglage de l'image n'est pas effectué (menu LCD). 	<ul style="list-style-type: none"> • Si une configuration de couleur autre que la meilleure est sélectionnée, changez la qualité de visualisation en le réglage spécifique de couleur. • Si utilise un sistema Windows, redimensionne el sistema en modalidad segura y, a continuación, seleccione la opción de visualización que su monitor admite. • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
Le message "Out of range" ou "HZZ" s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo. 	

Si vous avez un problème avec la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-7. Troubleshooting

Problème	Causes possibles	Action préconisée
Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> • V'Interrompt et ne démarre pas le moniteur et n'est pas allumé. • V'Interrompt et n'est pas en mode veille. • V'Interrompt et le voyant d'alimentation électrique est éteint. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de alimentación est bien conectado. • Assurez-vous que el voyant d'alimentación eléctrica est allumé. • Assurez-vous que el voyant de tension est allumé.
Le voyant d'alimentation n'est pas visible.	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble d'alimentation électrique n'est pas branché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion du câble d'alimentation électrique au système.
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la qualité de l'image n'est pas bonne, il n'est pas bien connecté à moniteur ou au système. • Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects. • Le réglage de l'image n'est pas effectué (menu LCD). 	<ul style="list-style-type: none"> • Si une configuration de couleur autre que la meilleure est sélectionnée, changez la qualité de visualisation en le réglage spécifique de couleur. • Si utilise un sistema Windows, redimensionne el sistema en modalidad segura y, a continuación, seleccione la opción de visualización que su monitor admite. • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
Le message "Out of range" ou "HZZ" s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Si el monitor no se funciona, ponga en contacto con el centro de soporte de Lenovo. 	

Si vous avez un problème avec la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-8. Troubleshooting

Problème	Causes possibles	Action préconisée

<tbl_r