


RS⁺ Series

Display touch screen interattivo

Guida rapida

-V1.0-

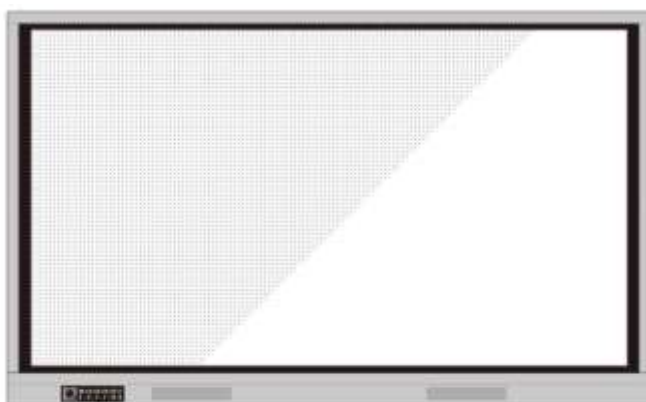

newline

Benvenuti nel mondo **NEWLINE**.

Grazie di aver scelto il Display Interattivo Touch Sreen della serie **NEWLINE RS**.
Utilizza questo documento per ottenere il massimo del vostro display.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze negative e (2) deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

NOTA 1: Questo apparecchio è stato collaudato, ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze negative nelle installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può diffondere energia a radiofrequenza e, se non installato e non utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze negative alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze negative alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- regolare o riposizionare l'antenna del ricevitore;
- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;
- collegare il dispositivo a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.




NOTA 2: Qualunque cambiamento o modifica a questo apparecchio, non espressamente approvata dall'ente responsabile della conformità, può invalidare l'autorizzazione all'uso del dispositivo da parte dell'utente.

Il simbolo del bidone barrato indica che questo prodotto non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnato in un centro di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.








Significati dei simboli

I simboli usati in questo documento indicano le operazioni che richiedono una particolare attenzione. Significati dei simboli:

 NOTA	Fornisce informazioni aggiuntive per completare il testo principale.
 AVVERTENZA	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare danni alle apparecchiature, perdita di dati, peggioramento delle prestazioni o risultati imprevisti.
 ATTENZIONE	Indica un pericolo associato al rischio che, se non evitato, potrebbe causare morte o lesioni.

Istruzioni di sicurezza

Per motivi di sicurezza, leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Operazioni improprie possono causare lesioni gravi o danni materiali. Non tentare di riparare il prodotto, rivolgersi sempre a qualcuno che possiede la necessaria competenza tecnica.

 ATTENZIONE	
	<p>Scollegare immediatamente il prodotto dall'alimentazione in caso di gravi guasti.</p> <p>Per gravi guasti si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fumo, odore particolare o suono anomalo prodotto dall'apparecchio; • non appare alcuna immagine o non si sente alcun suono o si verifica un errore dell'immagine; <p>Nei casi sopra indicati, non continuare ad utilizzare il prodotto. Scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare una persona qualificata per la risoluzione del problema.</p>
	<p>Non gettare liquidi, far cadere oggetti in metallo o altri materiali combustibili nel prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di caduta di liquidi o oggetti in metallo sopra o nel prodotto, spegnere il prodotto e scollegare l'alimentazione, quindi contattare una persona qualificata per risolvere il problema. • Prestare attenzione ai bambini nelle vicinanze del prodotto. <p>Posizionare il prodotto su una superficie stabile.</p> <p>Una superficie instabile, anche un piano inclinato, un supporto traballante, un banco o una piattaforma, potrebbero causare il ribaltamento del prodotto e danneggiarlo.</p>
	<p>Non aprire il pannello o apportare modifiche al prodotto, rivolgersi sempre a qualcuno che possiede la necessaria competenza tecnica.</p> <p>Il prodotto comprende componenti ad alta tensione. Aprendo il pannello, possono verificarsi alte tensioni, scosse elettriche o altre situazioni pericolose.</p> <p>Se sono necessarie ispezioni, regolazioni o manutenzioni, contattare il distributore locale per l'assistenza.</p>
	<p>Utilizzare l'alimentatore in dotazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per evitare danni al prodotto, non utilizzare alcun tipo di cavo di alimentazione diverso da quello fornito con il prodotto. • Utilizzare una presa a tre fili e assicurarsi che sia correttamente collegata alla presa di terra. • Scollegare la spina di alimentazione dalla presa, se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo. <p>Pulire regolarmente la spina di alimentazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il prodotto rimane acceso durante le pulizie, possono verificarsi incendi o scosse elettriche. • Staccare la spina prima di pulirla con un panno asciutto. <p>La potenza della porta di uscita è di 5V/2A.</p>

La tensione/corrente in uscita dell'alimentazione posteriore è 5 V/2 A (massimo). Abbinare un cavo di alimentazione/adattatore AC conforme alle esigenze del cliente. Non collegare prodotti con diversi requisiti di potenza. Altrimenti c'è il rischio di danneggiare il prodotto o causare un incendio.



ATTENZIONE



Non appoggiare oggetti sulla parte superiore del prodotto.

- Non appoggiare oggetti, ad esempio contenitori per liquidi (vasi, vasi di fiori, cosmetici o medicine liquide) sulla parte superiore del prodotto.
- In caso di versamento di acqua o liquidi sul prodotto, il prodotto potrebbe entrare in cortocircuito e causare incendi o scosse elettriche.
- Non calpestare o appendere oggetti sul prodotto.



Non installare il prodotto in un luogo inadatto.

- Non installare il prodotto in luoghi umidi, come bagno, bagno con doccia, vicino a finestre o ambienti esterni soggetti a pioggia, neve o altre condizioni meteorologiche avverse. Evitare l'installazione nei luoghi dove si forma il vapore. Questi ambienti possono danneggiare il prodotto o provocare scosse elettriche in condizioni estreme.
- Non poggiare una fonte di fuoco diretta, come una candela accesa, sul prodotto.



Staccare l'alimentatore durante i temporali.

- Non toccare il prodotto durante un temporale per evitare scosse elettriche.
- Installare o posizionare i componenti sotto una tensione sufficientemente elevata da causare lesioni personali fuori dalla portata dei bambini.



Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.



AVVERTENZA



Non installare il prodotto in ambienti soggetti a elevate temperature.

- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore, come radiatori, stufe o altri dispositivi di riscaldamento.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, ciò può provocare il surriscaldamento e conseguenti guasti al prodotto.



Trasporto:

- Imballare il prodotto per il trasporto o la manutenzione utilizzando la scatola e il materiale di imbottitura forniti con il prodotto.
- Maneggiare verticalmente il prodotto durante il trasporto. Lo schermo o altri componenti si rompono facilmente se il prodotto viene maneggiato in modo improprio.
- Prima di spostare il prodotto, scollegare tutti i collegamenti esterni e allontanare tutti i prodotti che possono cadere. Spostare il prodotto con attenzione per evitare che venga colpito o schiacciato, in particolare lo schermo, che potrebbe causare lesioni in caso di rottura.



Non coprire o bloccare eventuali prese d'aria sul prodotto.

- Eventuali componenti surriscaldati possono causare incendi, danneggiare il prodotto e ridurne la vita.
- Non appoggiare il prodotto in modo tale da coprire la superficie di ventilazione.
- Non installare il prodotto su moquette e non coprire con un panno.

	• Non utilizzare un panno né una tovaglia per coprire il prodotto.
--	--



AVVERTENZA

Tenere il prodotto lontano dalla radio.

Il prodotto è conforme allo standard EMI internazionale per prevenire le interferenze radio. Tuttavia, potrebbero verificarsi interferenze che causano rumori nella radio. Se si verificano rumori nella radio, provare le seguenti soluzioni.

- Regolare la direzione dell'antenna radio per evitare l'interferenza del prodotto.
- Tenere la radio lontana dal prodotto.

In caso di rottura o caduta del vetro dello schermo.

- In caso di rottura del vetro dello schermo, allontanare le persone a 3 metri dallo schermo per garantire la loro sicurezza.
- Non eseguire alcuna installazione o smontaggio quando il vetro dello schermo è rotto o è caduto.

Utilizzare la batteria correttamente.

- Un uso improprio della batteria può causare corrosione galvanica, perdite elettriche e persino incendi.
- Si consiglia di utilizzare il tipo di batteria designato e di installare la batteria posizionando gli elettrodi in modo corretto (positivo e negativo).
- Non installare e utilizzare una batteria nuova accoppiata con una usata.
- Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per lungo periodo.
- Non esporre le batterie a temperature eccessive come luce solare o fonti di calore.
- Smaltire le batterie esauste in base alle normative locali.

Non danneggiare il cavo di alimentazione.

- Non danneggiare, cambiare, piegare, fasciare o tirare con forza il cavo di alimentazione.
- Non appoggiare pesi (come il prodotto stesso) sul cavo di alimentazione.
- Non afferrare il cavo togliendolo dalla spina di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il distributore locale per ripararlo o sostituirlo.
- Il cavo di alimentazione fornito è solo per questo prodotto. Non utilizzarlo con altri prodotti.

Altri consigli:

- Utilizzare il prodotto in un ambiente con illuminazione confortevole. È dannoso per i tuoi occhi guardarlo in un ambiente troppo luminoso o troppo scuro.
- Rilassare gli occhi facendo una pausa ogni tanto.
- Mantenere una distanza sufficiente dal prodotto per proteggere gli occhi e prevenire l'affaticamento degli occhi.
- Regolare il volume a un livello adeguato, soprattutto di notte.
- Usare le apparecchiature di amplificazione come sorgente di ingresso audio con cautela. Se è necessario utilizzare apparecchiature di amplificazione, la potenza in ingresso non deve superare la potenza massima dell'altoparlante. Altrimenti, l'altoparlante può essere sovraccaricato e danneggiato.

Porta USB

Le porte USB anteriori e USB 3.0/USB 2.0 posteriori, cambiano le connessioni in base alle sorgenti. Se la sorgente corrente sta leggendo i dati da un dispositivo




esterno collegato alla porta, si prega di cambiare la sorgente al termine della lettura dei dati. Altrimenti, c'è il rischio di danneggiare i dati o il prodotto.

Parti e funzioni


Parti


♦ Vista frontale

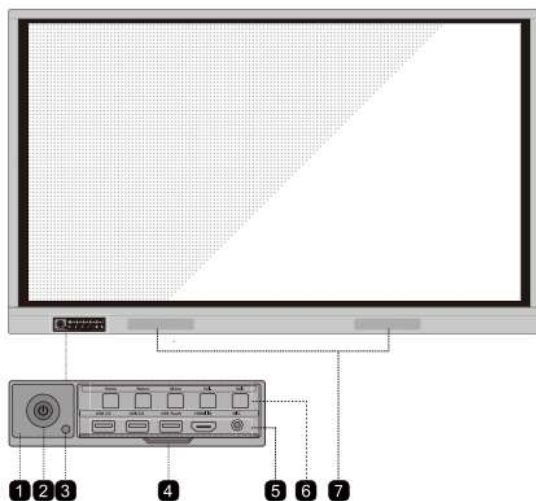

♦ Vista posteriore

• 65 pollici

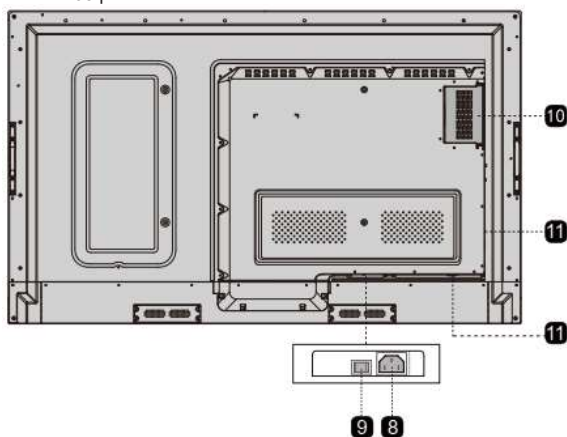

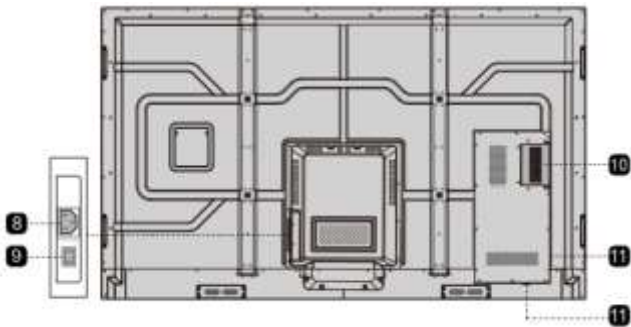

1	Ricevitore telecomando	7	Altoparlanti
2	Accensione/Spegnimento	8	Cavo di alimentazione
3	Sensore di luminosità	9	Interruttore principale
4	Copertura pannello frontale	10	Porta PC interno (OPS)
5	Porte frontali	11	Porte posteriori
6	Tasti frontali		


Porte



AVVERTENZA

Le porte USB anteriori e USB 3.0/USB 2.0 posteriori, cambiano le connessioni in base alle sorgenti. Se la sorgente corrente sta leggendo i dati da un dispositivo esterno collegato alla porta, si prega di cambiare la sorgente al termine della lettura dei dati. Altrimenti, c'è il rischio di danneggiare i dati o il prodotto.

♦ Porte frontali

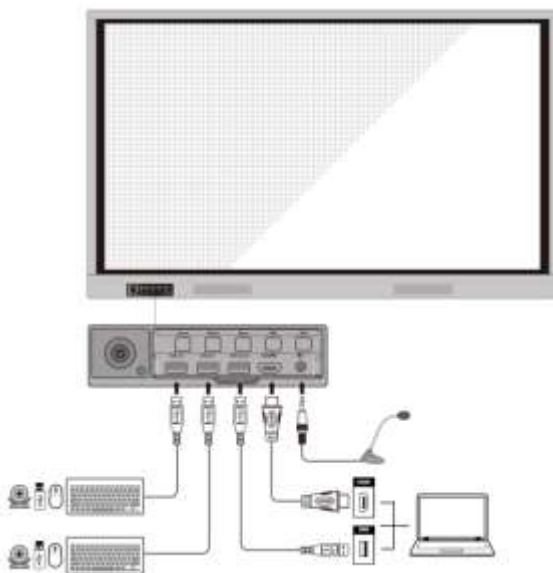


♦ Porte posteriori





ATTENZIONE

La tensione/corrente in uscita dell'alimentazione posteriore è 5 V/2 A (massimo). Abbinare un cavo di alimentazione/adattatore AC conforme alle esigenze del cliente. Non collegare prodotti con diversi requisiti di potenza. Altrimenti c'è il rischio di danneggiare il prodotto o causare un incendio.

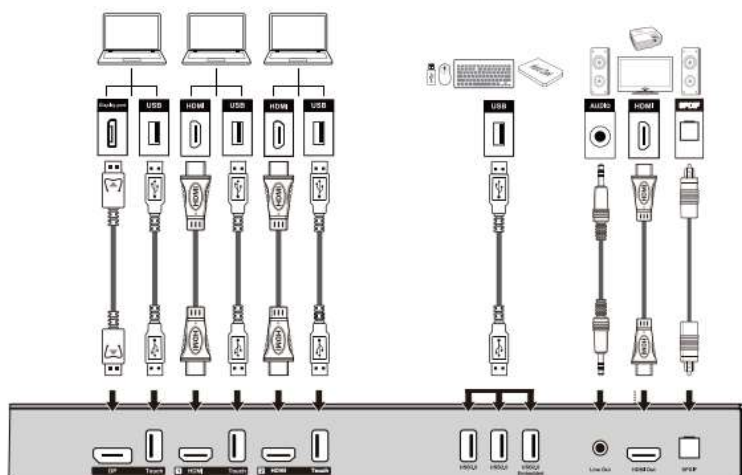


- 75 pollici / 86 pollici

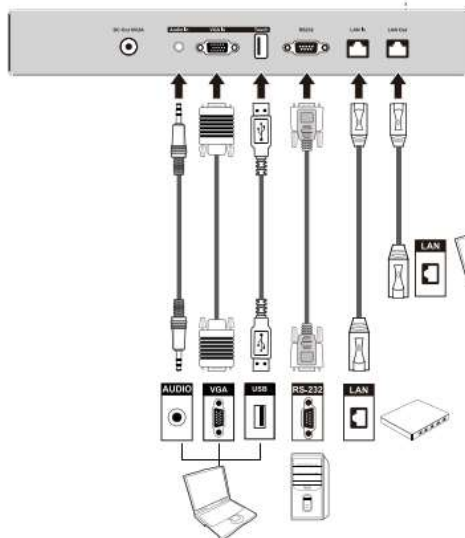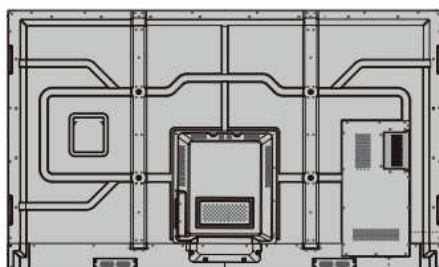

♦ Tasti frontali



Tasti	Operazioni	Funzioni
	Premere brevemente	Accensione/Spegnimento • Luce fissa rossa: Il display è in modalità di arresto • Luce fissa bianca: Il display è acceso e attivo
Tasto Home	Premere brevemente	Passa alla pagina principale
Tasto Indietro	Premere brevemente	Tasto al menu precedente/Uscita
Menu	Premere brevemente	Apre le impostazioni del menu
	Premere a lungo per più di 2 secondi	Blocca lo schermo
Vol-	Premere brevemente	Abbassa il volume
	Premere a lungo per più di 1 secondo	Abbassa costantemente il volume
Vol+	Premere brevemente	Aumenta il volume
	Premere a lungo per più di 1 secondo	Aumenta costantemente il volume

Telecomando




AVVERTENZA

Per evitare eventuali guasti, leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il telecomando:

- Non far cadere o sbattere il telecomando.
- Non versare acqua o altri liquidi sul telecomando.
- Non mettere il telecomando su oggetti bagnati.
- Non esporre il telecomando al sole o a fonti di calore.

Tasti	Funzioni
	Accensione/Spegnimento
	Disattiva/attiva l'audio
1-9	Tasti numerici
	Passa alla pagina principale
	Torna alla pagina precedente/Uscita
	Su/giù/sinistra/destra
	Conferma/OK
	Accede alla modalità Lavagna
	Cattura schermo
	Abilita la modalità "Solo Audio"
	Ferma l'immagine corrente, Cliccare un'altra volta per uscire dalla funzione Freeze
	Regolazione del volume
	Regolazione della luminosità
	Accede alla schermata delle sorgenti
	Visualizza le applicazioni attive
	Apri File Manager
	Visualizza tutte le applicazioni preinstallate
PC	Passa al PC interno
DP	Passa a DisplayPort
HDMI FRONT	Passa a HDMI frontale
HDMI 1	Passa a HDMI 1
HDMI 2	Passa a HDMI 2
VGA	Passa a VGA

Tasti	Funzioni
	Regolazione automatica della visualizzazione (per segnale VGA)
	Apri il browser
	Passa alla modalità di retroilluminazione
	Accede/esce dalla funzione di blocco schermo
	<ul style="list-style-type: none"> • Accede al menu (premere brevemente) • Blocco schermo (premere a lungo per più di 2 secondi)
	Apri le impostazioni del sistema



Guida all'installazione

Precauzioni di sicurezza

◆ Ambiente di installazione



Evitare le scosse elettriche



Evitare forti campi magnetici



Mantenere la temperatura sotto i 120 °F (≤50°C)



Mantenere l'umidità relativa sotto il 70%



Tenere lontano dai vapori combustibili (fughe di gas, ecc.)



Evitare il contatto con qualsiasi liquido corrosivo



Non usare all'esterno



Non installare in posizione inclinata

◆ Direzione di installazione



Appendere il prodotto in posizione orizzontale



Non appendere in posizione verticale



Non installare in posizione inclinata



Non caricare

Precauzioni per l'installazione

♦ Portata di carico

Peso del prodotto: 161 lb/ 73 kg (86 pollici), 123lb/56 kg (75 pollici), 99lb/ 45kg (65 pollici)

- Quando si utilizza un supporto mobile, assicurarsi che il peso del prodotto sia inferiore alla capacità di carico del supporto mobile.
- Quando si utilizza la staffa per il montaggio a parete, assicurarsi che la parete sia in grado di sostenere il peso del prodotto. Raccomandiamo di rinforzare la superficie della parete per avere una capacità di carico 4 volte superiore al peso del prodotto. Consultare un installatore professionista per l'installazione a parete.


Nota

La società non si assume alcuna responsabilità legale pertinente ad eventuali problemi causati da operazioni improprie, se il supporto mobile dei terzi o la staffa per il montaggio a parete sono al di fuori dell'ambito del prodotto.

- Non installare il prodotto dove potrebbe essere colpito da una porta.

♦ Installazione verticale

Durante l'installazione, cerca di mantenere il prodotto in verticale. La scala di inclinazione verticale consentita per l'installazione a parete è di ± 3 gradi. Un angolo di inclinazione eccessivo può causare la caduta del vetro dello schermo o la caduta del prodotto.

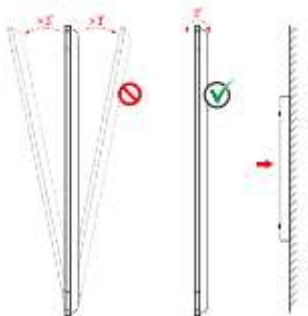


Nota

Per qualsiasi problema, si prega di contattare il nostro supporto tecnico. La nostra azienda non è responsabile per danni o perdite subiti dagli utenti se gli utenti non seguono le istruzioni.

♦ Ventilazione

Garantire una ventilazione adeguata e o un ambiente climatizzato. Si consiglia di mantenere determinate distanze dal retro del prodotto alla parete o ai pannelli. I requisiti di ventilazione sono illustrati nella figura seguente.

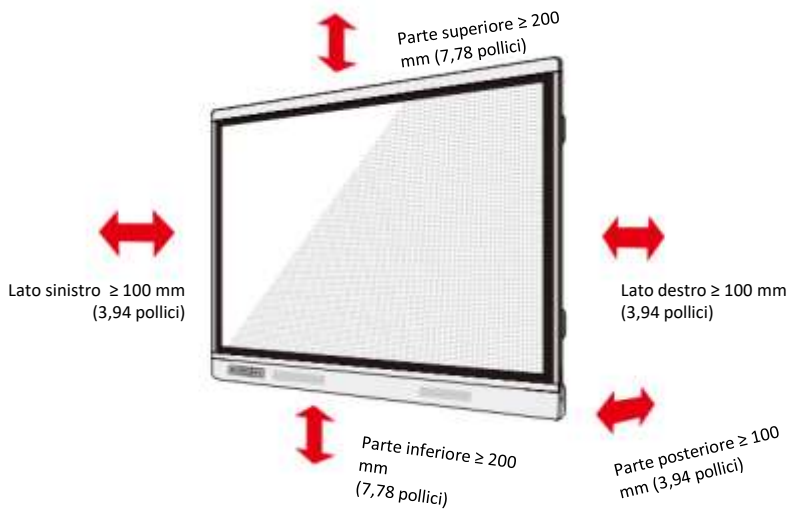


Installazione

Le dimensioni dei quattro fori di montaggio della staffa sul pannello posteriore sono conformi a VESA MIS-F (86 pollici o 75 pollici: 800 x 400 mm/31,50 x 15,75 pollici; 65 pollici: 600 x 400 mm / 23,62 x 15,75 pollici). Per fissare il display con il sistema di montaggio utilizzare viti metriche MB con lunghezza da 10 mm a 15 mm (da 0,40 a 0,59 pollici). Le dimensioni dei fori di montaggio del pannello posteriore sono illustrate nella figura seguente:


Nota

Rivolgersi ad un installatore professionista per montare il display.

- 75 pollici / 86 pollici

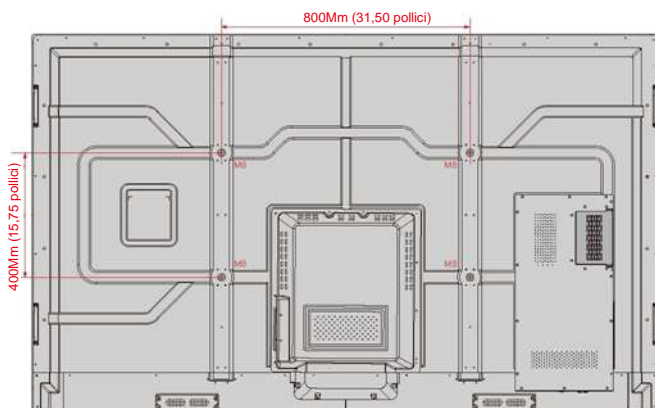

- 65 pollici

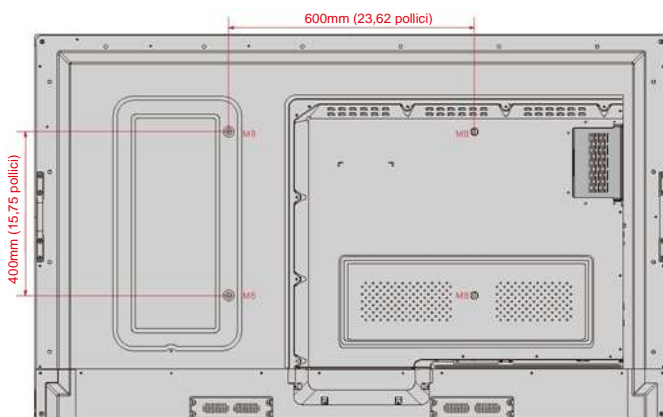

Installazione del PC interno (opzionale)




AVVERTENZA


Il PC interno non supporta hot plug, pertanto è necessario inserirlo o rimuoverlo quando lo schermo è spento. Altrimenti, c'è il rischio di danneggiare lo schermo o il PC interno.

Il PC interno è acquistabile separatamente. Seguire le istruzioni per installare il PC interno.


Passo 1: Svitare le viti M3 per rimuovere la copertura del vano del PC interno

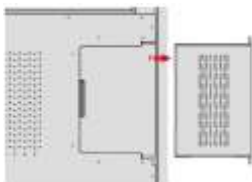


Passo 2: Inserire il PC interno nella porta sul retro dello schermo da destra verso sinistra.

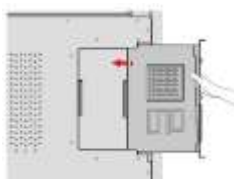

Passo 3: Fissare il PC interno al display con le viti M3.

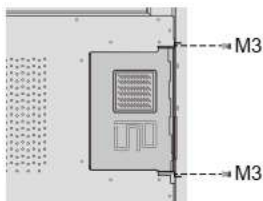

Passo 4: Assicurarsi che l'installazione sia stata eseguita in modo corretto prima di riaccendere.

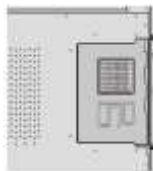

Accensione/spegnimento

Accensione


Passo 1: Collegare l'alimentatore alla presa di corrente e collegare il cavo di alimentazione sul lato del prodotto. Assicurarsi che l'alimentazione sia nel range da 100V a 240V con frequenza di 50 Hz/60 Hz \pm 5%. La corrente di alimentazione deve essere collegata alla presa di terra.

Nota

La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere di facile accesso.

Passo 2: Spostare l'interruttore di accensione situato sul lato del prodotto su "On".

- 75 pollici / 86 pollici

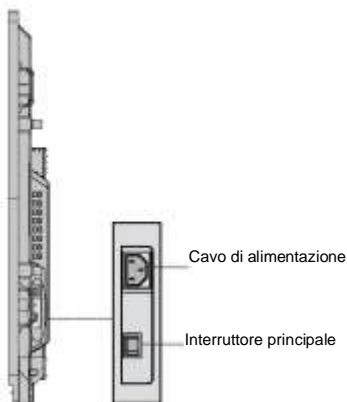


- 65 pollici





Passo 3: Premere il tasto di accensione  posizionato sul pannello frontale o  sul telecomando.

Spegnimento

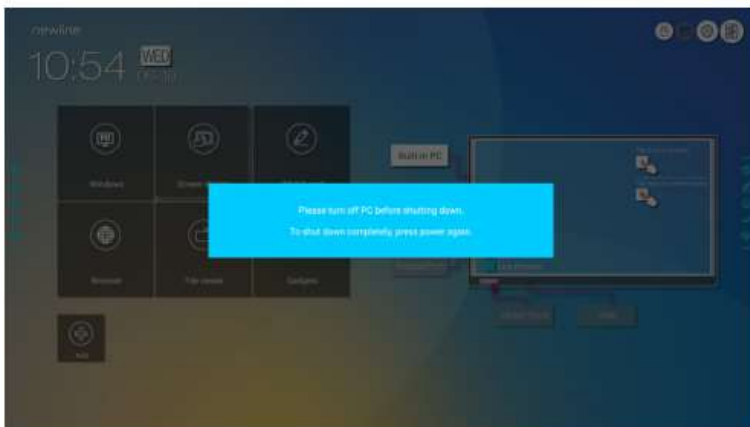Passo 1: Premere il tasto di accensione  sul pannello frontale o  sul telecomando.
Se c'è il PC interno, apparirà un comunicato come nella seguente illustrazione.



Passo 2: Premere il tasto di accensione  posizionato sul pannello frontale o il tasto di accensione  del telecomando, la spia di alimentazione si illuminerà di rosso.

Passo 3: Se prevedi di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo, consigliamo di spostare l'interruttore su "Off".

Nota

- Se il prodotto include il PC interno, il PC interno e il display si spengono contemporaneamente quando viene spento il display.
- Non forzare la disconnessione dell'alimentazione dal monitor, se il PC interno è ancora

attivo.

Display Touch screen


Schermata iniziale

Quando il dispositivo è acceso, appare la schermata iniziale come sulla seguente illustrazione:



Home

Tocca qualsiasi punto della schermata iniziale per iniziare il meeting e il dispositivo passerà alla pagina principale, come sulla seguente illustrazione:

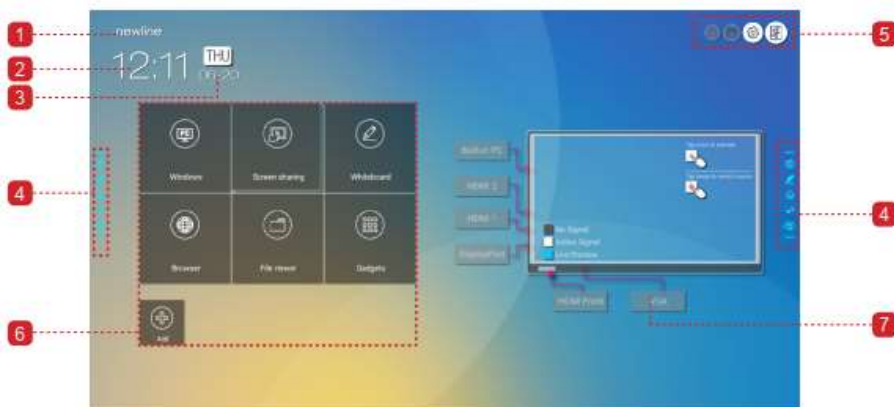

1 Logo (collegamento alle impostazioni)

2 Orologio (collegamento all'orologio)

3 Data e settimana









4 Barra degli strumenti laterale

5 Barra di stato e impostazioni

6 Icona principale

7 Finestra di anteprima della sorgente

• Icona principale


Icona	Funzioni
	Passa al PC interno.
	Cliccare su “Condivisione schermo” per abilitare la funzione di condivisione wireless dello schermo. Nota: Di default, l'icona “ Condivisione schermo ” appare dopo l'avvio. Cliccando su “ Aggiungi ” o “ Gadget ”, la “ Condivisione schermo ” passa alla “ Connessione ”.
	Cliccare su Connessione per visualizzare le sorgenti connesse, inclusi PC interno, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, HDMI Front e VGA.
	Lavagna ti porta alla funzione di lavagna e appunti.
	Cliccare per accedere al browser ad accesso rapido.
	Aperto il File Manager è possibile esplorare i file interni sul display.
	Gadget visualizza tutte le applicazioni preinstallate, tra cui Browser, musica, tastiera, calcolatrice, posta elettronica, visualizzatore di file, Office Viewer, Newline Cast , ecc. Cliccare su un'icona dell'applicazione desiderata per accedere.
	Cliccare su Aggiungi per personalizzare la pagina principale. È possibile aggiungere fino a 5 collegamenti al tuo software, gadget o connessioni preferiti. (Per maggiori informazioni vedi “Aggiungi collegamenti alla pagina principale”)

Nota

Se non si riesce a memorizzare gli appunti del meeting sulla chiavetta USB, occorre utilizzare la chiavetta USB con una capacità inferiore a 16 GB e cambiare il file di sistema in formato FAT 32.

• Barra degli strumenti laterale

La modalità Appunti, Lavagna, Home, Indietro e le icone Windows sono visualizzate di default nella barra degli strumenti da ambedue i lati dello schermo. È possibile nascondere la barra degli strumenti da un lato o da ambedue i lati nelle impostazioni o spostarla verso l'alto o il basso dello schermo, diminuire o ingrandire con gesti a sfioramento. Cliccando due volte “=”, ingrandisci o riduci la barra degli strumenti. Premendo a lungo l'icona personalizzata allarghi il livello - 2 icone.

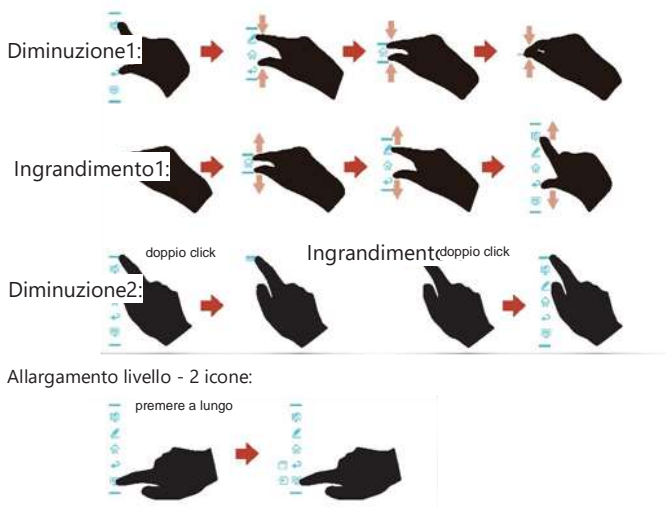






Le funzioni della barra degli strumenti laterale sono le seguenti:

Icona	Funzioni
	Accede agli appunti, cliccare un'altra volta per bloccare gli appunti e catturare la schermata.
	Accede alla Lavagna.
	Passa alla pagina principale.
	Ritorna menu precedente/Esce dall'applicazione.
	Passa al PC interno.
	Gestisce le applicazioni attive. Trascinare verso l'alto/il basso l'applicazione attiva o cliccare su “x” nell'angolo in alto a destra per chiudere l'applicazione.
	Passa alle sorgenti preferite. Puoi impostare le sorgenti preferite nel sottomenu della barra degli strumenti dalle impostazioni di sistema.


♦ Barra di stato e impostazioni

Nell'angolo in alto a destra della pagina principale sono visualizzate le tre icone attive di stato (tra cui chiavette USB, Ethernet e Wi-Fi), collegamento alle impostazioni di sistema e il ritorno alla pagina iniziale.

Icona	Funzioni
	Se la chiavetta USB è attaccata alla porta USB, apparirà la sua icona.
	Se il dispositivo è connesso a ethernet, apparirà la sua icona.
	Se il dispositivo è connesso alla rete Wi-Fi, apparirà la sua icona.
	Accesso alla schermata delle impostazioni di sistema.
	Ritorno alla pagina iniziale.



Aggiungere collegamenti

Aggiungere collegamenti alla pagina principale

Passo 1: Cliccare  posizionato nell'angolo in basso a destra della pagina principale.
Apparirà l'interfaccia per aggiungere i collegamenti.



Passo 2: Cliccare sulle icone in alto per visualizzare l'elenco delle sorgenti esterne, collegamenti Windows software e gadget preinstallati.

- Cliccare  per visualizzare le sorgenti **connesse**.
- Cliccare  per visualizzare i collegamenti Windows software che Newline Assistant aggiorna con il sistema operativo integrato. Per maggiori informazioni vedi "Aggiungi Quick Start Windows Programs al sistema Smart".



- Cliccare  per visualizzare tutte le applicazioni aggiuntive (gadget).



Passo 3: Aggiungere o cancellare le applicazioni sullo schermo.

- Nell'elenco, cliccare sull'icona per aggiungere il suo collegamento alla pagina principale. Il segno di spunta apparirà nell'angolo in basso a destra dei collegamenti alle icone. È possibile aggiungere fino a 5 collegamenti.
- Cliccare un'altra volta sull'icona con il segno di spunta. L'icona con il segno di spunta sparirà e il collegamento sarà rimosso dalla **pagina principale**.

Passo 4: Sulla **pagina principale**, cliccare sull'icona di collegamento per accedere al programma/applicazione o cambiare la sorgente esterna.

Assistente Newline

♦ Introduzione

L'assistente Newline è uno strumento usato come ponte tra il sistema operativo integrato e il PC interno (OPS). Aiuta ad aggiungere i collegamenti Windows software alla pagina principale, ma anche a proteggere i dati USB durante il passaggio tra le sorgenti.

Tuttavia, consigliamo di installare l'assistente Newline dopo aver installato il PC interno.

♦ Installazione

Passo 1: Collegare il PC interno (vedi "Installazione del PC interno (opzionale)").


Passo 2: Cliccare su **Windows** sulla **pagina principale**. Si passerà al sistema interno Windows.

Passo 3: Visita il nostro sito www.newline-interactive.com e scegli **Prodotti > RS series > download per scaricare** il pacchetto di installazione dell'Assistente Newline.

Passo 4: Installare l'Assistente Newline seguendo le istruzioni.

♦ Aggiungere Quick Start Windows Programs al sistema Smart

Passo 1: Su Windows, avviare il programma dell'**Assistente Newline** e trascinare le icone software o i collegamenti alle cartelle desiderate da aggiungere dal desktop o menu nella finestra dell'**Assistente Newline**. Le applicazioni aggiunte o cancellate tramite il sistema Windows, saranno automaticamente aggiornate nel sistema operativo integrato fino a quando il processo di aggiornamento raggiunge il 100%.

Se c'è un'applicazione non aggiornata, cliccare  nell'angolo in basso a destra per aggiornare manualmente tutte le icone della finestra dell'Assistente Newline nel sistema smart.




Suggerimento:

Solo le cartelle e i file .exe sono supportati.



Passo 2: Cliccare  per tornare alla **pagina principale**. Cliccare  e accedere alle impostazioni dei collegamenti. Apparirà la pagina per aggiungere i programmi applicativi.



Passo 3: Alla pagina delle impostazioni dei collegamenti, cliccare  per visualizzare tutti i collegamenti Windows software aggiunti dall'Assistente Newline nel passo 1.



Nota

Di default, l'applicazione dell'Assistente Newline è aggiunta a  .

Passo 4: Cliccare sull'icona e aggiungere il collegamento alla pagina principale. Cliccare un'altra volta per cancellarlo.

Passo 5: Ritornare alla **pagina principale**. Cliccare sull'icona dell'applicazione Windows aggiunta per avviare il software.

Menu rapido di impostazione

Passare due dita dal basso verso l'alto sullo schermo, apparirà il menu rapido di impostazione, come sulla seguente illustrazione.



Icona	Funzioni
	Spostare il cursore per regolare la luminosità.
	Spostare il cursore per regolare il volume.
	Cliccare su questa icona per accedere alla pagina principale.
	Cliccare su questa icona per accedere alla schermata delle impostazioni.
	Cliccare su questa icona per attivare/disattivare il sistema Smart Wi-Fi.
	Cliccare su questa icona disattivare/attivare l'audio.
	Cliccare su questa icona per attivare/disattivare l'allarme.
	Cliccare su questa icona per abilitare la modalità "Solo Audio". Nella modalità "Solo Audio", lo schermo LCD e la retroilluminazione a LED si spengono, rimangono attive le altre funzioni.
	Cliccare su questa icona per attivare/disattivare la barra degli strumenti.
	Cliccare su questa icona per attivare/disattivare la barra degli strumenti a destra.
	Cliccare su questa icona per attivare/disattivare il filtro blue light.



Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni

Visitate il nostro sito (www.newline-interactive.com) per visualizzare le istruzioni più dettagliate.

Contataci per l'assistenza

Scrivici all'indirizzo support@newline-interactive.com.

La nostra azienda si dedica all'innovazione del prodotto e al miglioramento della tecnologia. Le specifiche e le informazioni sul prodotto possono subire modifiche, senza preavviso. Le immagini del prodotto sono solo a carattere illustrativo, si rinvia ai prodotti attuali.

20302-T8I5-006010