

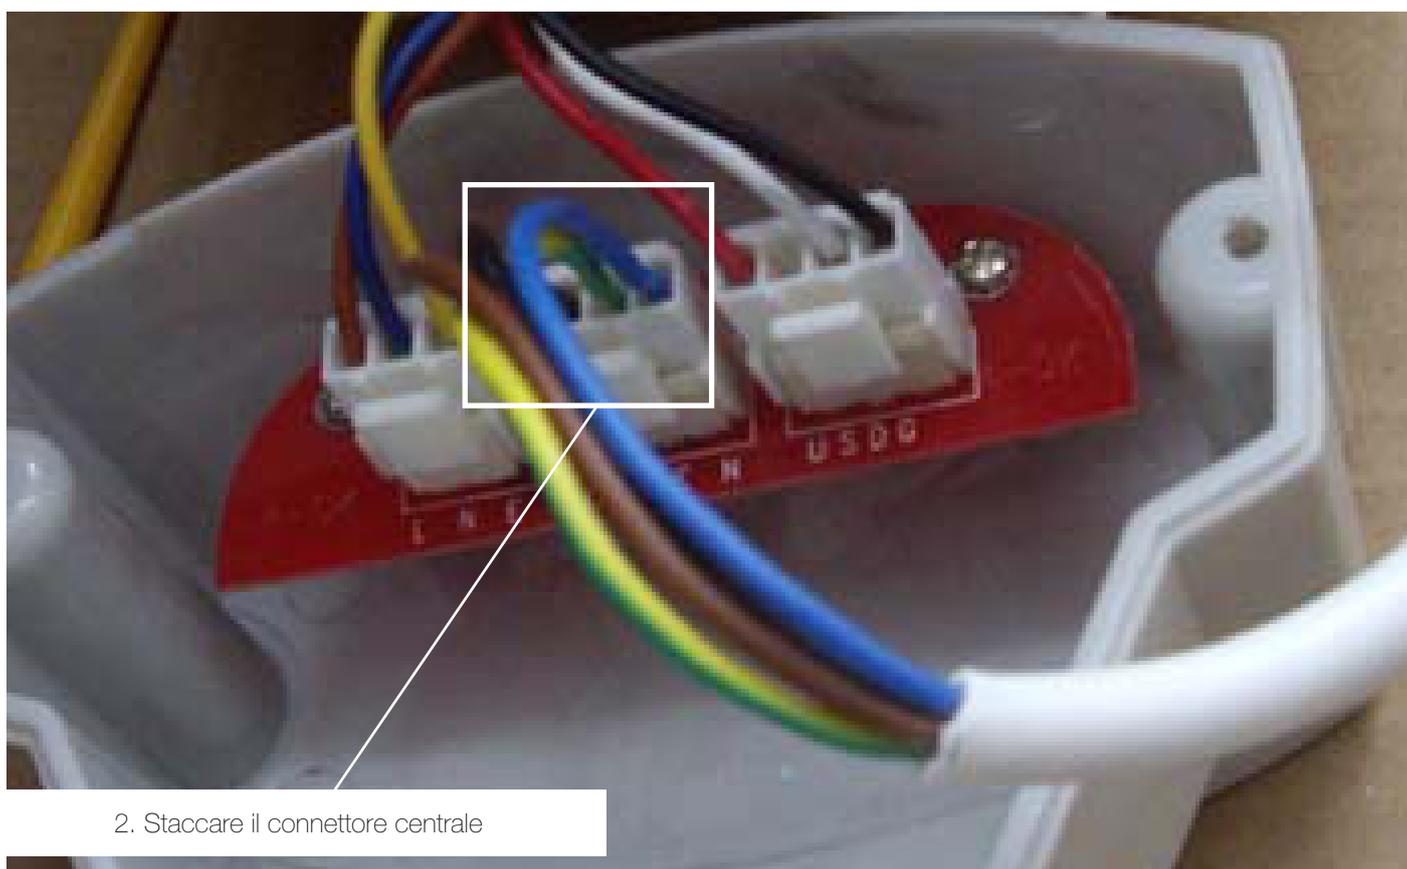


# Montaggio del terminale Automation Kit su schermo Design Pro Tensioned

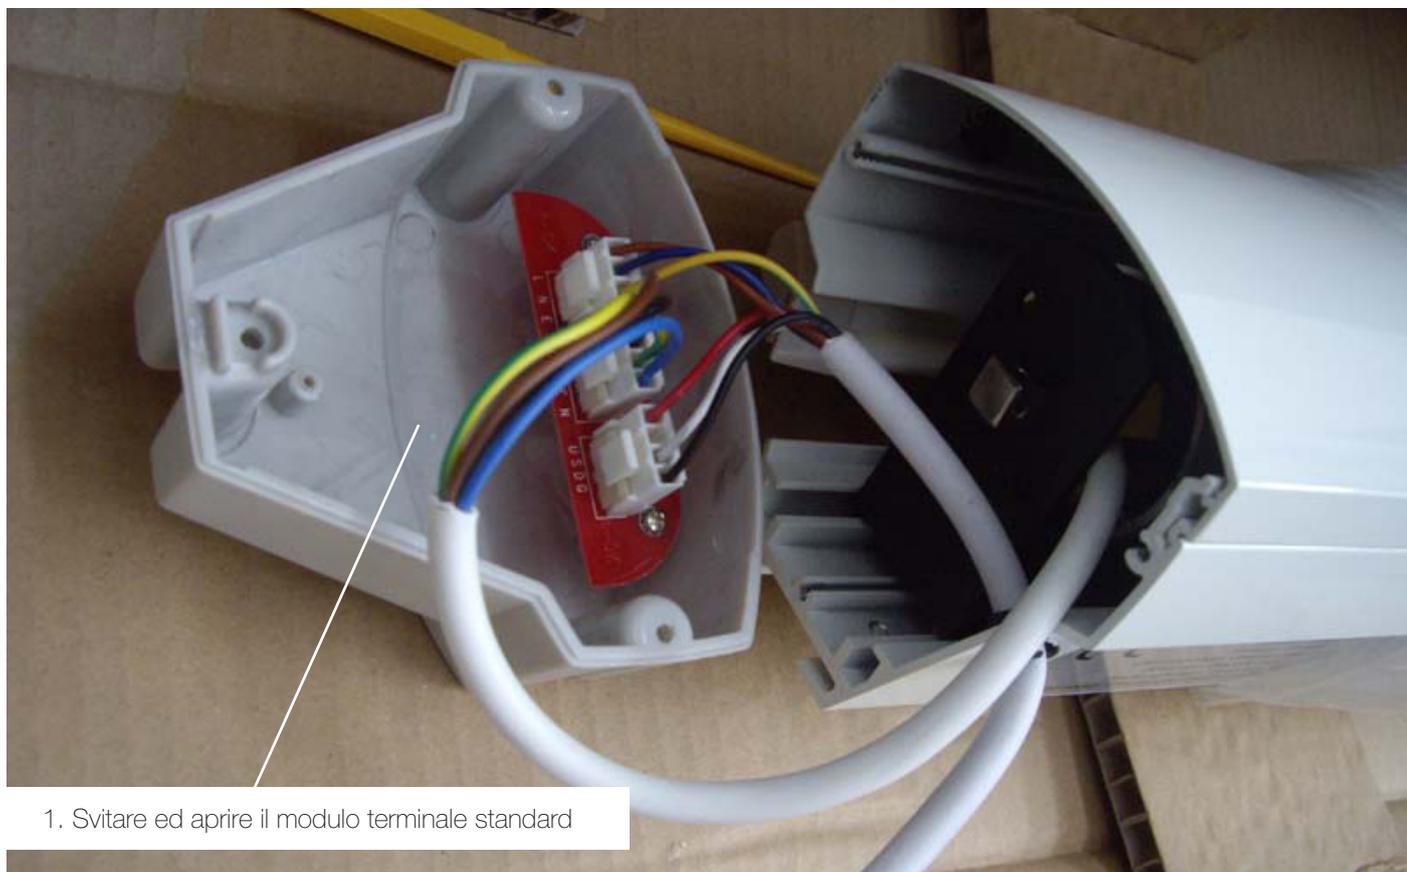

3. Staccare i cavi dai connettori dx e sx

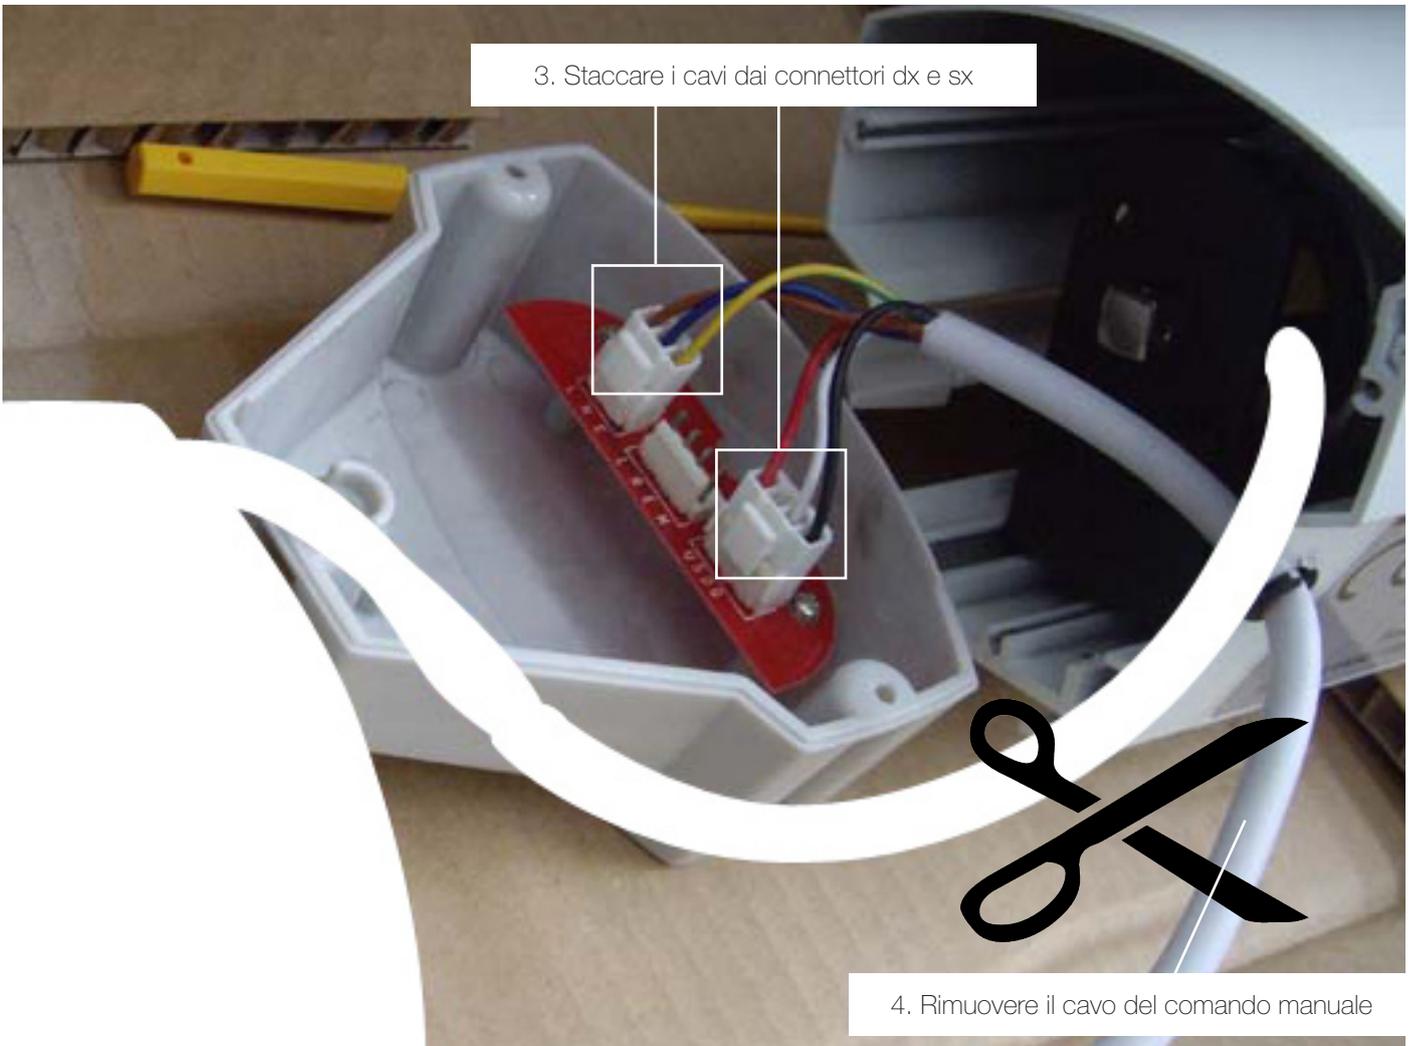

4. Rimuovere il cavo del comando manuale

5. Collegare il cavo motore al connettore del terminale Automation Kit



6. Chiudere e avvitare il terminale